

点検・整備チェックリスト

✓：異状なし A：調整、注油 △：修理 ×：交換 C：掃除その他 —：装着されていない部品

点 検 の 箇 所	点 検 項 目	販売時	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目
			2か月	6か月	1年	2年	3年	4年	5年
フ レ ー ム ・ フロントフォーク	変形、折損、ヒビ割れはないか								
	ヘッド、ハンガー小物にガタや摩耗はないか								
ハ ン ド ル	固定は確実か、高さ、ハンドルステムの挿入量は適正か								
	変形、折損、軽く回転するか								
ど ろ よ け	変形、取付は適正か								
	変形、ガタ、折損はないか								
キ ャ リ ヤ	固定は確実か、フレーム、フロントフォークに接触していないか								
	切傷、摩耗はないか、空気圧は適正か								
タ イ ヤ	変形、振れはないか								
	ゆるみ、折れ曲がり、切損はないか								
ス ポ ー ク	ハブナットのゆるみ、玉押しのガタはないか								
	ギヤ板の振れ、ヒビ入り(軽合金)、曲がり、ガタはないか、締付は充分か								
ギ ャ ク ラ ン ク	固定は確実か、取付部(クランク側) にバリはないか								
	軸の回転は正常か、変形、カシメ、ねじのゆるみ、ガタ、折損はないか								
ペ ダ ル	効き具合は適正か								
	レバーの引き代に余裕はあるか、ワイヤ類にサビやほつれはないか								
ブ レ ー キ	ブレーキゴム類(ブレーキブロック、パッド、ライニング)の減りはないか								
	作動は確実か								
変 速 機	ヒビ入り、歯欠け、折損はないか、張りは適正か								
	油切れ、たるみはないか、ギヤとの噛み合わせは適正か								
ベ ル ト	固定は確実か、高さ、シートポストの挿入量は適正か								
	取付位置、ガタ、損傷はないか								
チ ェ ー ン	点灯、照射は正常か、破損はないか、コード切れはないか								
	汚れ、ガタ、破損はないか、点灯(テールランプ付) は正常か								
サ ド ル	作動は正常か、ガタ、変形、折損はないか								
	作動は正常か、変形、ゆるみはないか、よく鳴るか								
ラ イ ト	作動は正常か、変形、ゆるみはないか								
	各部のねじのゆるみ、損傷はないか								
リ フ レ ク タ ー	チェーン、ワイヤ、変速機、ブレーキレバー、スタンドの支点、バッテリーロックキー穴、サークル錠キー穴								
ス タ ン ド	実施店	実施者氏名	実施日	年	年	年	年	年	年
	保証書に印字されている品番および車体番号を転記してください	確認印							
ベ ル ・ ブ ザ ー	品番	車体番号							


パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

Panasonic®

取扱説明書 電動アシスト自転車

品番 BE-ENM633A
BE-ENMM033

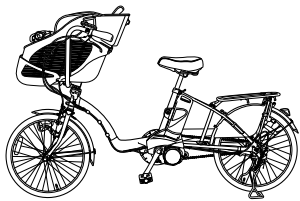

Gyutto
Gyutto mini



※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

保証書別添付

-
- 自転車のルールを守って、安全走行

 - 止まって確認、らくらく発進
 - ライトをつけて、らくらく走行

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(4～12ページ)を必ずお読みください。
 - 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
 - 製品をほかの人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。

お願い

- この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。
- 安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- 万一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入されることをお勧めします。
- 必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってください。(法令で義務付けられています。)

お知らせ


- この自転車には、幼児用座席が装備されています。(詳しくは、本書の30～34ページをご覧ください。)
- この自転車は幼児2人同乗用自転車です。(詳しくは、本書の30～39ページをご覧ください。)
- 幼児を乗せて使用される場合は、年令等制限があります。(詳しくは、本書の30ページをご覧ください。)
- 本書は、BE-ENM、ENMMの共通の取扱説明書です。本体や操作部、バッテリーのイラストなどは主にENMMを使用しております。

お買い求めいただいた自転車は、電動補助(アシスト) システムが付いた自転車です。
 電動アシスト自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。
 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

◆お買い求めいただいた電動アシスト自転車の特長

- ①幼児 2 人同乗用自転車安全基準(BAA) に適合しています。
 標準装備の幼児用座席兼大型バスケットとリヤキャリアに弊社指定の幼児用座席を取付けることにより、一度に 2 人までの幼児を乗せることができます。
- ②アシスト力の働きで楽に乗れます。
 ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。
 改正された道路交通法施行規則(2008 年) 適合モデルです。
 ☆下のグラフは「人の踏力」と「電動のアシスト力」との関係をイメージで表しています。

 - ・アシスト力とアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
 - ・乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる度合に差が生じます。
 - ・アシスト率(人の踏力と電動のアシスト力との比率)は約 10 km/h から徐々に下がっていきませんが、バッテリー(電池) の電力消費は 20 km/h 付近で最大となります。
 - ・お買い求めいただいた電動アシスト自転車のアシスト力の変化は 46 ページをご覧ください。

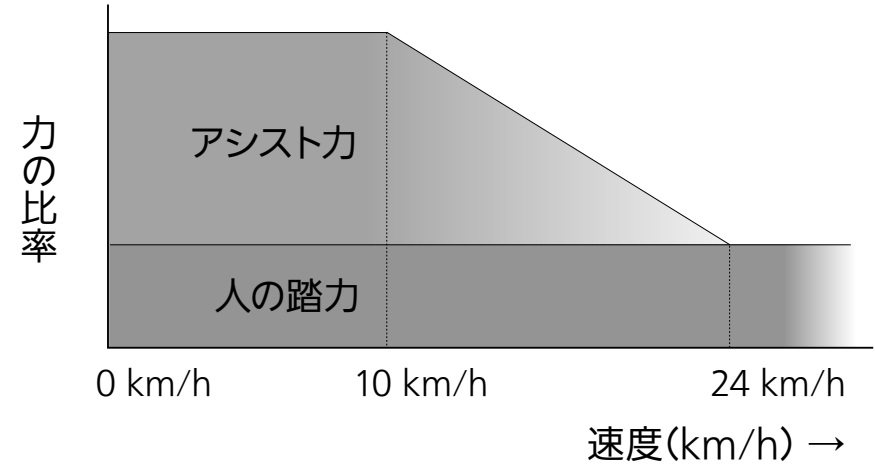

- ③バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。
 夜間ライトがつかないときは、押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
- ④アシストモード切替機能が付いています。
 バックライト付手元スイッチのボタン操作で、平地の低アシスト走行から急坂でのパワフル走行まで自動制御する「オートマチック」が選べます。
- ⑤リチウムイオンバッテリーを使用しています。
 メモリー効果※の心配がなく、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリーの性能が低下する状態のことです。
- ⑥SG 規格適合ヘッドレスト付き(ハイバック) 幼児用座席を搭載しています。
 幼児の頭部を保護するヘッドレストを装備した幼児用座席を搭載しています。

お知らせ

- 次のようなときはアシスト力は働きません。
 - ・時速が 24 km/h 以上のとき。
 - ・ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。
 - ・バッテリーの残量がなくなったとき。
 - ・オートオフシステムが働いたとき。(電源が入った状態で 10 分以上ペダルを踏まなかったとき、自動的に電源が切れます。再度走行するときは、電源を入れてください。)

もくじ




はじめに	●安全上のご注意 (1) (2) (3) (4) (5) 4 ●各部のなまえ (1) (2) (3) 13	はじめに
充電のしかた	●充電しましょう (1) (2) 18	充電のしかた
乗るまえの点検と調整	●自転車部品 21 ●駆動ユニット、手元スイッチ、バッテリー 23 ●サドル、ブレーキ 24 ●バッテリーライト、チェーン、タイヤ 26 ●前車輪旋回抑制機構、リヤリフレクター 28 ●幼児用座席兼大型バスケット (前子乗せ) 30 ●スタンド 35	乗るまえの点検と調整
乗るまえの確認	●幼児 2 人を同乗させる場合 36 ●積載条件について 38 ●走行距離の目安 40 ●バッテリーの残量、走行距離が短くなる環境 42	乗るまえの確認
乗りかた	●さあ、乗りましょう！ 44 ●変速、アシストモード、ブレーキの使いかた 46	乗りかた
乗ったあと	●乗ったあとの駐 輪・施 錠 48	乗ったあと
必要なとき	●運搬／保管／廃棄 49 ●バッテリーについて 50 ●お手入れ／注油について 52 ●故障かな？！ 54 ●定期点検／アフターサービスについて 56 ●自転車安全基準／BAAマーク／点検整備済TSマークのご紹介 . . . 57 ●盗難補償 58 ●オプション (別売部品) 59 ●仕 様 (1) (2) 60	必要なとき

安全上のご注意(1)





必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。
		気をつけていただく内容です。


本体


**警告**


■サドルやハンドルは「はめ合せ限界標識」が見える状態で乗らない

 サドルやハンドルの折れにより、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。


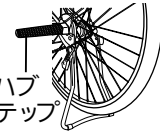
■改造や分解、また指定以外の注油はしない

 部品の破損や、ブレーキが効かなくなって転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

 分解禁止

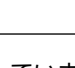
 注油禁止

■ハブステップなどの突出物を装着しない


  ハブステップ

歩行者などに危害をおよぼすおそれがあります。


■調整後の締め付けを確認せずに乗らない(車輪の脱着やサドル・バッテリーライトなど)

 車輪などが外れて、転倒によるけがのおそれがあります。


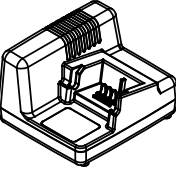
※バッテリー本体にも表示しています。

**危険**



■当社電動アシスト自転車専用の充電式バッテリーですこの機器以外に使用しない

  専用の充電式バッテリー

■専用充電器を使用してください


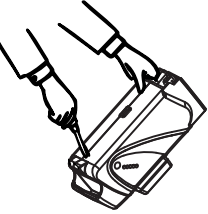
 

■火への投入、加熱をしない


 

発熱、発火、破裂の原因となります。


■クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない

  分解禁止


■(+) と(−) を金属などで接触させないネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない


■火のそばなど高温の場所で充電・使用・放置しない

発熱、発火、破裂の原因となります。


**警告**

■水を入れたり、水中に投下しない


 端子部から水を入れるとショートして、発熱、発火破裂の原因となります。

●バッテリー内部に明らかに水が浸入したと思われる場合は使用を停止し、販売店で点検をうけてください。

■傷ついたまま使用しない

 ケースなど、破損したまま使用すると液漏れのおそれがあり、目に入った場合失明するおそれがあります。

■大雨等で自転車本体(バッテリー部)が水に浸かった場合、使用しない

 不意にアシストが停止する場合があります。あり、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

●本自転車は生活防水性能を備えていますが、大雨等によりバッテリー内部に水が入った場合は使用を停止し、販売店で点検をうけてください。

安全上のご注意(2) 必ずお守りください


警告

■衝撃を与えたり、落下や水濡れ、高湿度な場所での使用はしない




発熱、発火、感電のおそれがあります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

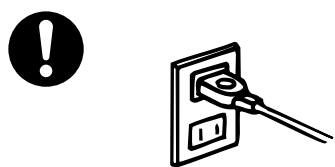


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

■充電端子を金属でショートさせない

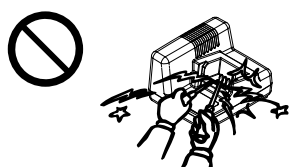

発熱、発火、感電のおそれがあります。
●充電しないときは、端子カバーをかぶせておいてください。

■幼児やペットが触れるところに放置しない

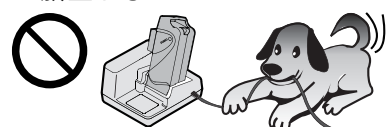


感電・故障・火災の原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止
感電のおそれがあります。

■充電端子部にボタン・コイン電池を接触させない

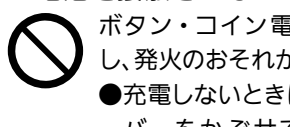


ボタン・コイン電池が破裂し、発火のおそれがあります。
●充電しないときは、端子カバーをかぶせておいてください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

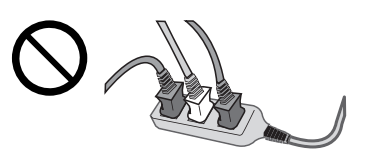

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■充電端子や電源プラグのほこり等は定期的にとる

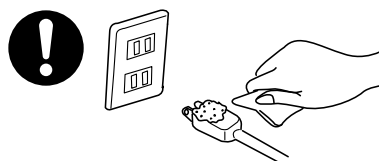


ほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■電源コードや電源プラグ・ケースを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、熱気具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる など)




傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源コードを充電器本体に巻きつけて保管しない

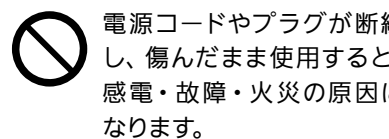

電源コードやプラグが断線し、傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。


■当社電動アシスト自転車電池の充電以外の使用、また分解、改造は絶対しない

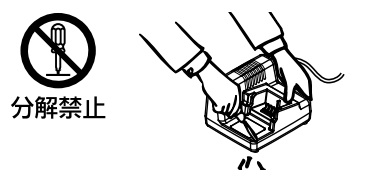

分解禁止

バッテリーの液漏れ、発熱による火災のおそれがあります。


■充電中はカバーをしたり、上に物を置かない

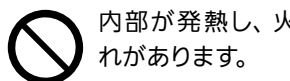

内部が発熱し、火災のおそれがあります。

注意

■充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない

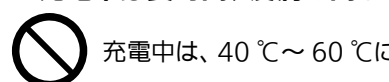

充電中は、40℃～60℃になる場合があります、低温やけどのおそれがあります。

電動アシスト自転車を安全に乗るために

警告

■けんけん乗り(けり乗り)しない




転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。
●必ずサドルにまたがって、発進してください。
※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

■停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せない



不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。

■バッテリーが確実に装着されているか確認する

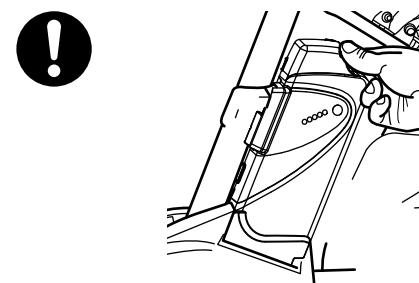


走行中にバッテリーが脱落し、転倒によるけがのおそれがあります。

■走行前、手元スイッチの電源が入っているか確認する

■走行中、手元スイッチの電源を入り切りしない


■走行中、アシストモードの切替をしない

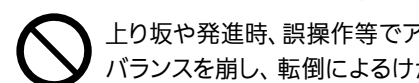

上り坂や発進時、誤操作等でアシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。


●必ず停止して、電源の入りを切りしてください。

■電動アシスト自転車になれるまでは、車が通らない平坦な場所(公園や広場等)で十分練習する

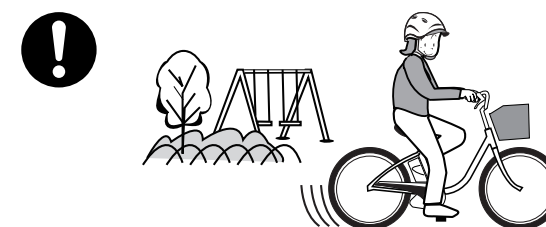


転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。
●電動アシスト自転車になれるまでは「エコモード」で走行してください。

■発進時は、ペダルを強く踏み込まない

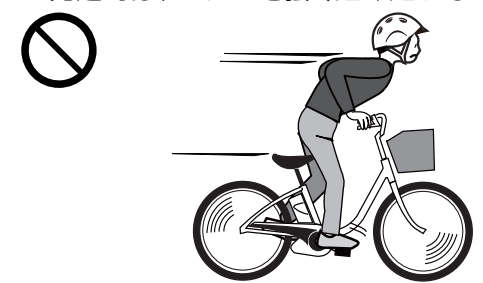


思わぬ急発進により転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。
●一般の自転車のように強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。

■バッテリー残量が少ない状態(手元スイッチのLED点滅状態)のときには、上り坂で乗車しない

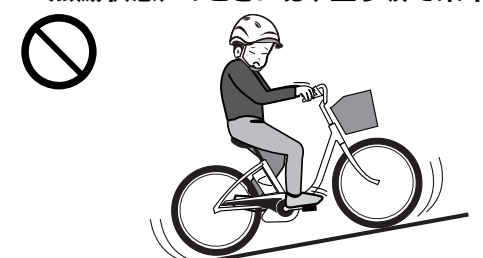

アシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

■夜間走行前には必ずバッテリー残量を確認する

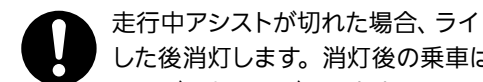


走行中アシストが切れた場合、ライトはしばらく点灯した後消灯します。消灯後の乗車は衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

●夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

■乗るまえに

まず体に合わせてください

- 図のように販売店で調整してもらってください。
- 操作して確認してください。
 - ①円滑なペダリングができる。
 - ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
 - ③ハンドル操作が容易にできる。

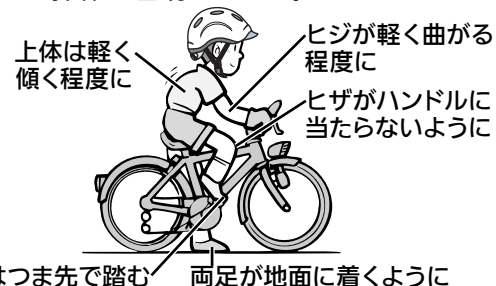


必ず点検をしてください

- 必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- わからないときは販売店に相談してください。
- 未組立及び未調整の自転車は使用しないでください。



安全な服装で乗ってください

- (車輪に巻き込まれやすい服装はしない)
- ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っかかり等を防止するために、チェーンやギヤがむき出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボンバンドで止めてください。
 - 児童(13歳未満の者)・幼児の保護者は、お子様が乗車するとき、かならずヘルメットをかぶらせてください。

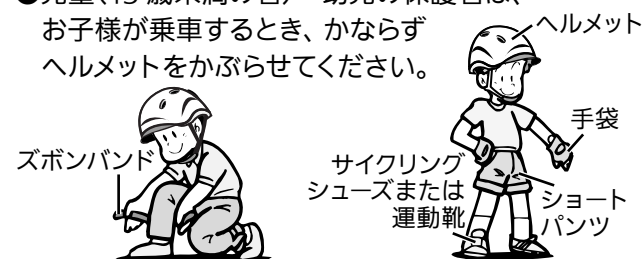

乗る練習は必ず行ってください


- 練習を空地や公園など安全な場所で、行ってください。
- よく練習してから一般道路でお乗りください。



■乗ったあとは


決められた場所に駐輪してください

- 駐輪するときは、ほかの人に迷惑にならないよう、決められた場所に止めましょう。
- 盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。

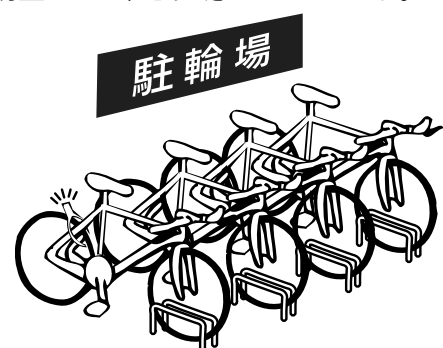

自転車放置禁止

- 自転車の放置は、ほかの人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。絶対に止めましょう。

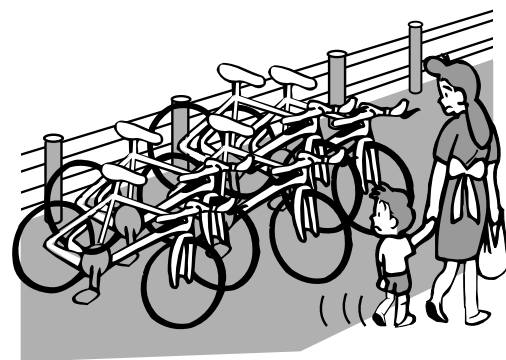


■自転車の交通安全ルールを守りましょう

※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。


自転車は、車道通行が原則です

- 歩道と車道の区別のあるところは自転車は車道の左端に寄って通行しましょう。

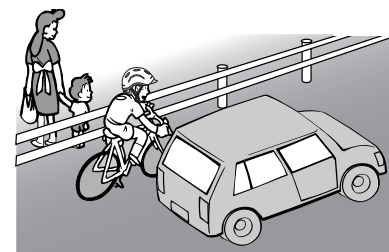

次の様な場合は、歩道通行ができます

- (そのときにも歩道は歩行者優先、車道よりを徐行)
- 自転車歩道通行可の標識等で指定されている場合。
 - 運転者が児童、幼児、70歳以上の場合。
 - 車道や交通の状況からみてやむを得ない場合。

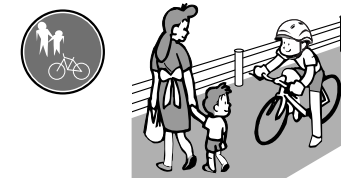

30 kg を超える荷物を積載しない

- ただし、自転車や取扱説明書等へ積載条件の記載がある場合はそちらを守ってください。




交差点では一時停止と安全確認を

- 一時停止の標識を守り、広い道に出るときは、徐行と安全確認を。
- 信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。




夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう

- 夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
- 暗いところではライトを点けて通行しましょう。

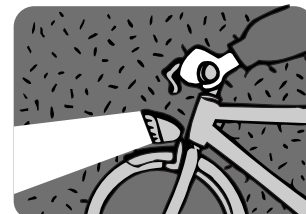


次の様な運転はしない

- ヘッドフォンを使用しながらの運転。
- 傘さし運転。
- 携帯電話を操作しながらの運転。

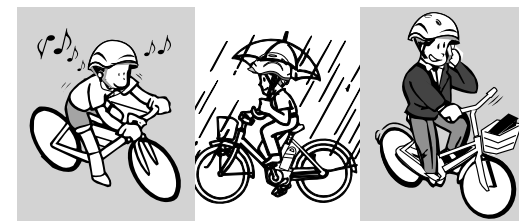

2人乗り、並進、飲酒運転は禁止

- 2人乗りは禁止です。(弊社指定の幼児用座席を使用して、幼児を1人または2人乗せる場合を除きます。)
- 「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。
- 飲酒運転は禁止です。

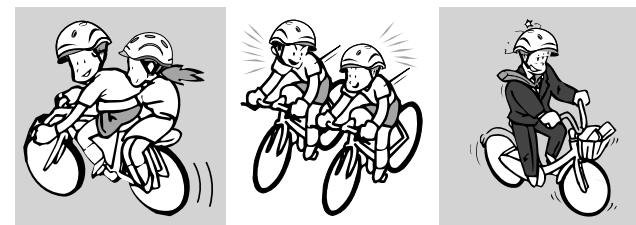

安全上のご注意(4)

必ずお守りください

けがをせずに、ほかの人にも迷惑をかけないために、乗り方や交通ルールを守りましょう。
安全のため、ヘルメットの着用をおすすめします。

交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意！

安全を確認し、乗りましょう


車の横を走る
ときに！



開くドアや人の飛び出しに注意する




学校や公園が
近くにある
ときに！

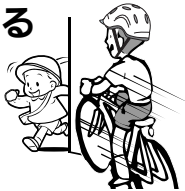

子供の飛び出しに
注意する



交差点を通る
ときに！

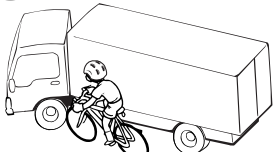

左折車に巻き込まれ
ないように注意する



転倒事故を防ぐために

こんな時

■雨・風・雪のひどいときは乗らない



バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

■合図以外は、ハンドルから手を離さない



バランスがとりにくく、転倒によるけがのおそれがあります。

こんな場所

■滑りやすいところでは乗らない(積雪や凍結した道、鉄板やぬかるみなど)



スリップして、転倒によるけがのおそれがあります。

●降りて、押して歩いてください。

■凹凸の激しいところを走らない(歩道の段差や、溝など)



フレームや車輪の損傷や転倒によるけがのおそれがあります。

●降りて、押して歩いてください。

こんな乗り方

■巻き込みやすい物を車輪やギヤに近接させて乗らない(長いスカートやマフラー、傘やペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。

■かさやステッキ、釣りざお等を車体に差し込んで乗らない



車輪に巻き込んだり、ほかの人や物にぶつけて事故や転倒によるけがのおそれがあります。

■滑りやすい靴や、かかとの高い靴、厚底靴などをはいて乗らない



ペダルから足が外れ、転倒によるけがのおそれがあります。

●スニーカー等のかかとの低い靴で乗車してください。

■手やハンドルに荷物をかけたり、ペットをつながない



荷物やひもが、車輪に巻き込まれたり、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

■土踏まずやかかとでペダルを踏まない



カーブでつま先が前車輪にあたり転倒によるけがのおそれがあります。

■カーブで曲がる側のペダルを下げない



ペダルが地面と接触し、転倒によるけがのおそれがあります。

こんな使い方

■走行以外に使わない(踏み台代わりなど)




転倒によるけがのおそれがあります。

■スポークの間に固形物(ボールなど)を入れて走らない



車輪に巻き込まれて転倒によるけがのおそれがあります。

自転車で道を走るときのルール・マナー

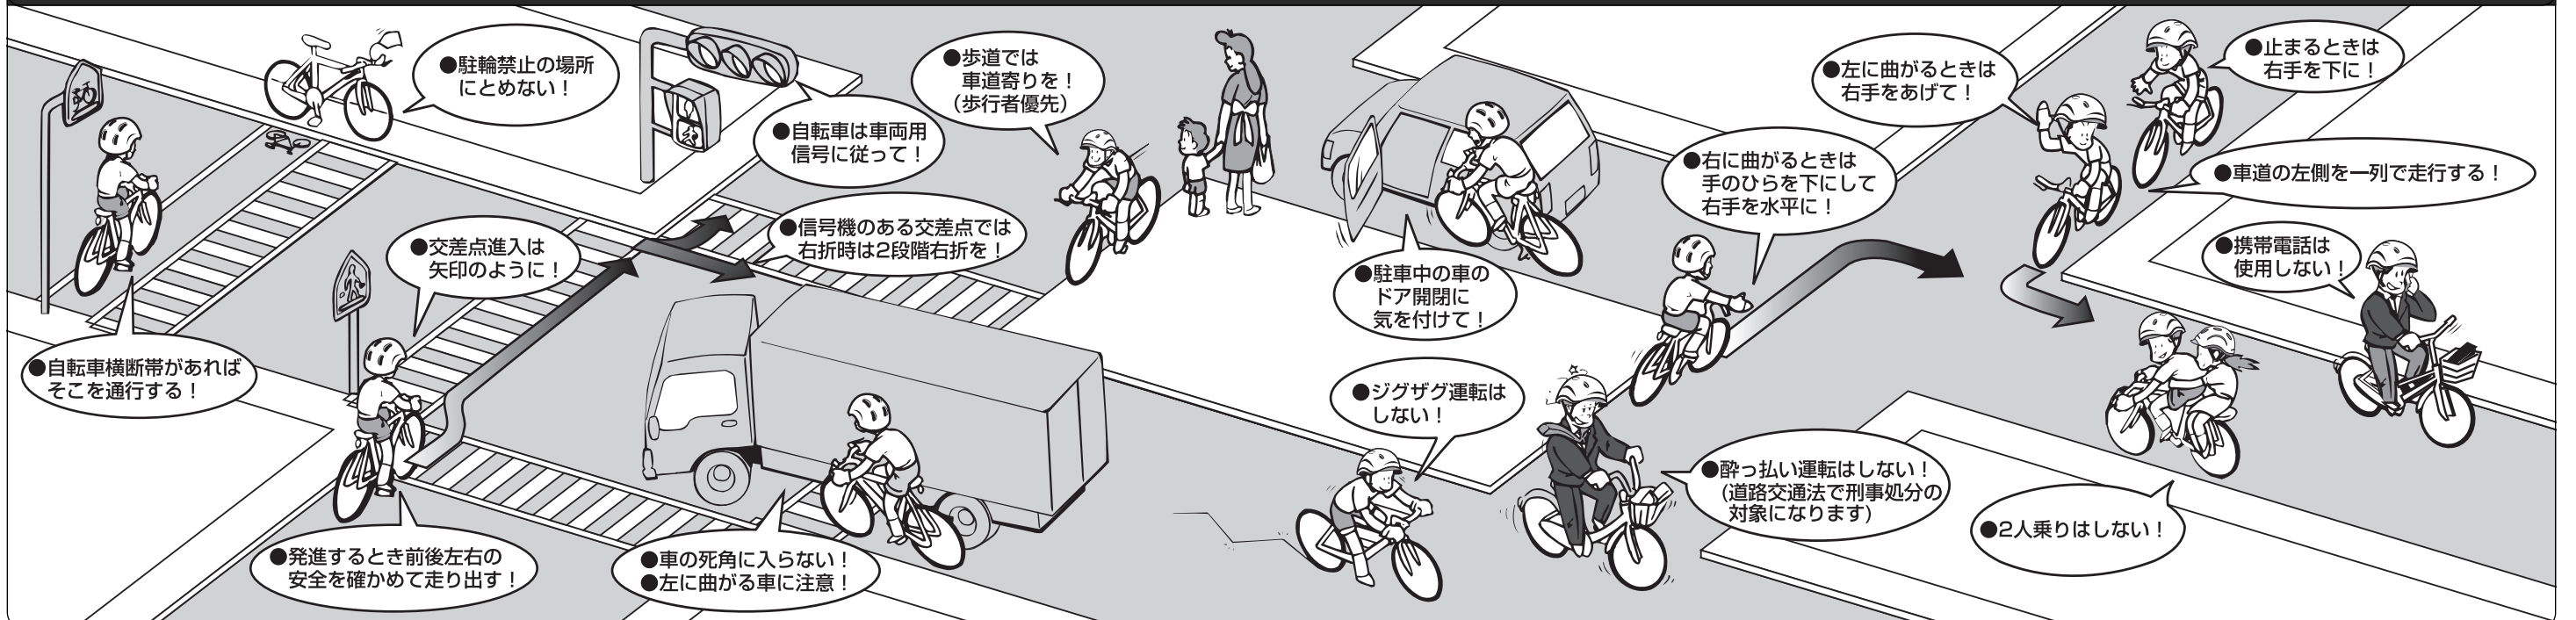

安全上のご注意(5)

必ずお守りください

各部のなまえ(1)

幼児を乗せて走行するまえに

幼児を乗せる場合は、ハンドル部分の幼児用座席やリヤキャリアに取り付けた幼児用座席に乗せて走行するため、慣れるまでは、ハンドルがふらつき、不安定になる場合があります。(特に、発進時、低速走行時、カーブや下り坂での走行時、幼児が動かれた時など) また、ブレーキ操作時、制動距離が長くなります。



警告

- 幼児を乗せて乗車するときは、安全の確保できる場所で充分練習してから乗車する
- ハンドル部の幼児用座席に幼児を乗車させた場合、前方下方の視野が悪くなるので注意して運転する
- 幼児を2人乗せることにより全体の質量が増大し、衝突等の際の衝撃が大きくなり同乗幼児および乗員の被害が大きくなるので十分に注意する。また、歩行者等と衝突した場合には歩行者等の被害が大きくなるので十分に注意する



バランスを崩したり、接触事故等によるけがのおそれがあります。

- 幼児を乗せたまま自転車を押し歩きするとき、狭いところや混雑した場所には進入しない



歩行者や自転車と接触したり、乗せている幼児の動き、路面の凹凸・傾斜などにより、自転車の立て直しができずにバランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

- 幼児を乗せたまま自転車を押し歩きするとき、ハンドルを大きく切らない



ハンドルを大きく切った際に、前輪が前または後に意図しない回転をして、転倒によるけがのおそれがあります。
●傾斜面や路面の凹凸があるところでは、特に起こりやすくなりますのでご注意ください。

車が通らない平坦な場所(自転車乗入可能な公園や広場等)で十分練習をしてください。

お願い

- 幼児用座席に幼児と同じ重さの物(新聞や雑誌等)を積んで押し歩きや走行で練習し、重さに慣れてください。
- 次に幼児を乗せてゆっくり走行し、ハンドル操作を練習してください。
- 停車するときは、先に後ブレーキをかけながら、前ブレーキをかけ、必ず両足を地面につけてください。


<バランスを崩しにくい押し歩きの方法>

(例) 押し歩き時には同乗幼児の動きや路面の凹凸・傾斜などによるわずかなバランスの崩れによって、自転車の立て直しができずに転倒することがあるので、幼児を自転車から降ろして、押し歩きをしてください。やむを得ず、幼児を乗せて押し歩きを行う場合には、転倒のリスクがありますので以下の事項を考慮して慎重に押し歩きを行ってください。

- 自転車は垂直より少し手前に傾けて、ハンドルをしっかり握り、ブレーキがすぐかけられるようにする。
- 同乗幼児が動かないように注意するとともに、路面の凹凸・傾斜等に注意して、バランスを崩さないようにする。
- 押し歩きのための十分なスペースがあることを確認し、混雑した場所ではバランスを崩しやすいので無理な進入は控える。

お知らせ


- 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。
- 乗せることができる幼児は、年齢1歳以上、4歳未満、体重15kg以下で身長100cm以下です。(ハンドル部の幼児用座席のみを使用する場合)
- 当社指定のリヤキャリア取付式幼児用座席を取り付けて、リヤキャリアにも幼児を乗せることができます。詳しくは36～39ページをご覧ください。

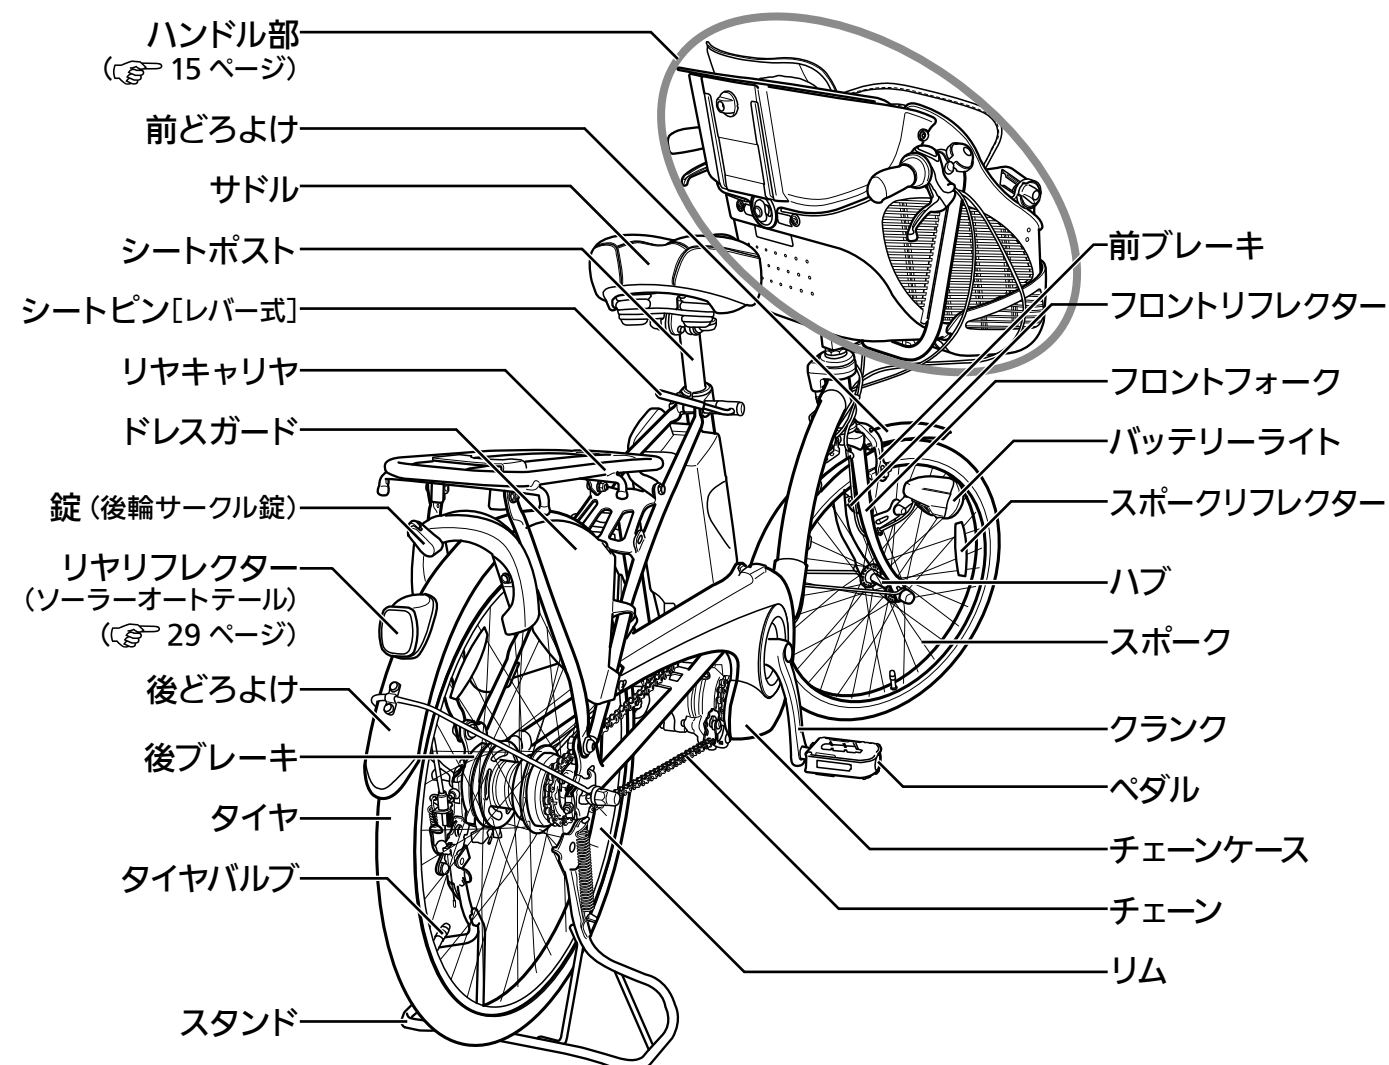


■付属品

自転車本体のほかに下記のものがすべて含まれていることをご確認ください。

- 充電器
- 端子カバー
- 取扱説明書
- 保証書
- 保証書メーカー控(返送用)封筒
- ギョットあんしん傷害保険加入申込書
- 乗りかたカード
- スペアキー(2本)
- キーキャップ
- ナット、キャップ(サドル最下時使用)

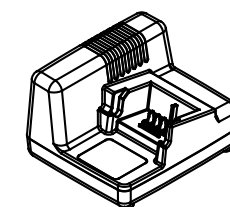


充電器
(18～19 ページ)

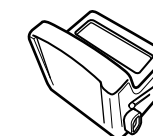


端子カバー
(18～19 ページ)

●充電のしかた
(18～20 ページ)

各部のなまえ(2)

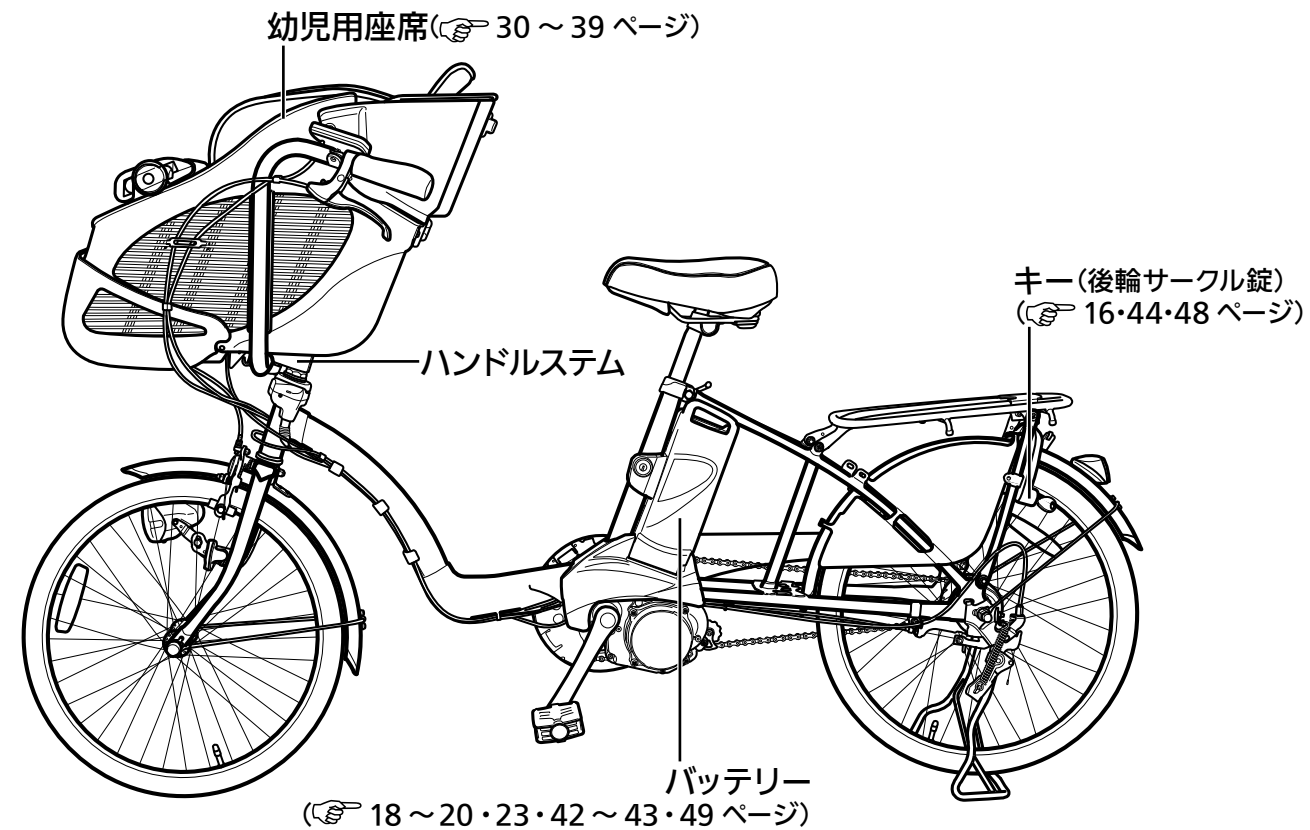


■バッテリー

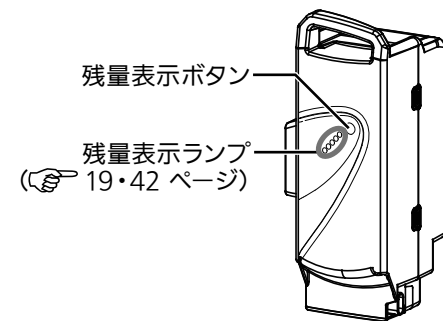

●バッテリーの容量
(60・61 ページ)

■駆動ユニット

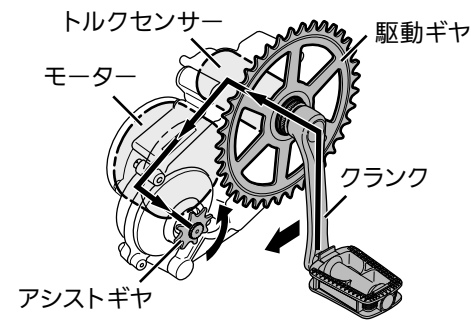

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤへ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現しています。

ヘッドレスト (34 ページ)
ヘッドレスト機構は小さな幼児の頭部を支える安全機構です。幼児の成長に合わせて高さを調整できます。

ヘッドレスト固定ノブ (34 ページ)

後ブレーキレバー

可動式背もたれ開閉ノブ (31~32 ページ)

前ブレーキレバー

前車輪回転抑制機構 (スタビタ) (28 ページ)

可動式背もたれ (31~32 ページ)
背もたれスライド機構は、幼児の乗せ降ろし時に背もたれを下方に下げ、乗せ降ろし動作を楽に行うことができる機構です。

内装変速ワイヤ

ブレーキワイヤ

可動グリップ (34 ページ)
幼児の成長に合わせてグリップ位置が2段階に調整できます。

可動式足のせ (31~32 ページ)
足のせを開けば幼児用座席に、閉じれば大きく使いやすい大型バスケットになります。

■ハンドル部 (上から見た図)

シートベルト (33 ページ)
幼児を肩からしっかり、やさしくガードします。立ち上がりや、万一の転倒時に体が外に投げ出されることを防ぎます。

可動式足のせ開閉ノブ


可動グリップ固定ノブ

クッション

ベル

シフトグリップ


■バックライト付手元スイッチ

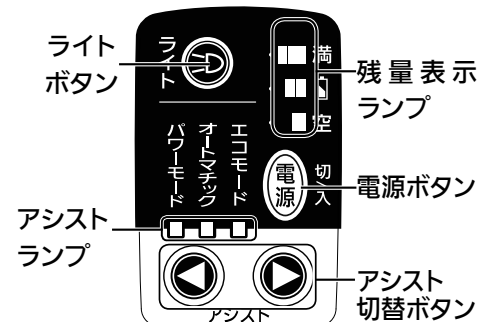

※電源ボタンまたはライトボタン「入」のとき、バックライトが点灯し、夜間走行時もボタン操作がしやすくなっています。(以下「手元スイッチ」)

にぎり(グリップ)

各部のなまえ(3)

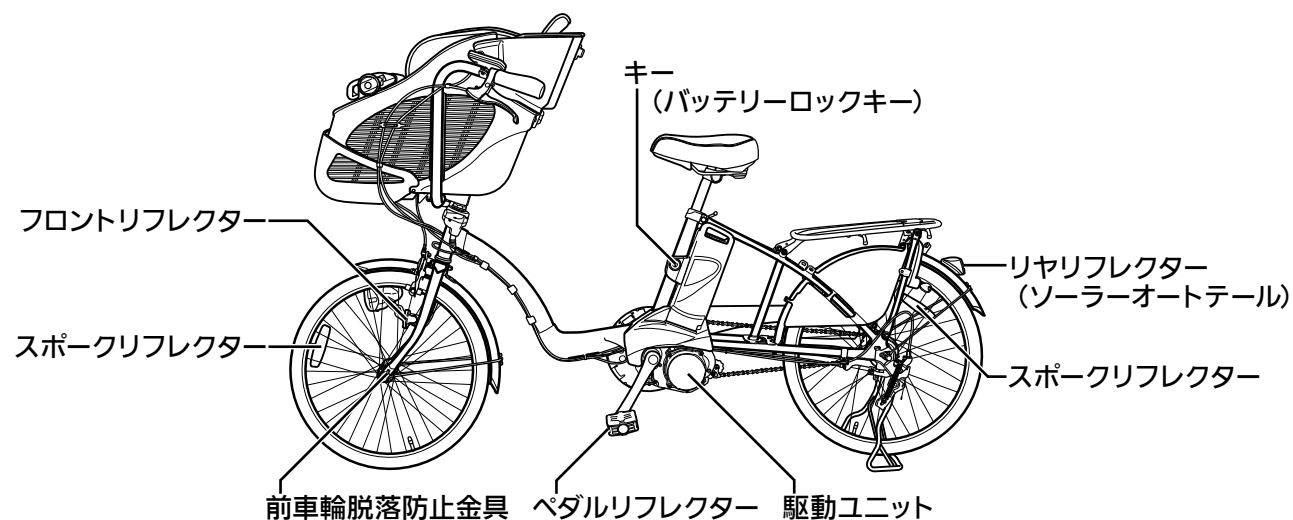

警告

■乗車時、スペアキーを取り外す

！ スペアキー等が後車輪に巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。

■キーにはキーホルダー等を取り付けない

！ キーホルダー等が後車輪に巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。
●下記のキーキャップを取付けてください。


■キーキャップを幼児の手の届くところに置かない

！ 誤って飲み込むと喉を詰まらせたり、内臓を痛める原因となります。
●万一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

■キー(バッテリーロック/後輪サークル錠)

お願い

- キーの番号は、キー本体と保証書に記載されています。キーは、紛失しないよう大切に保管し、キー番号は控えておいてください。(キー本体と保証書にキー番号が記載されていますが、本取扱説明書の63ページのキー番号欄に記入しておかれることをお勧めします。)
- キーを紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。その際には、保証書とキー番号が必要です。必ずご持参願います。

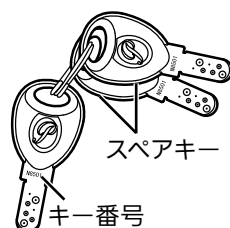

お知らせ


- 後輪サークル錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

●キーキャップの取扱いについて

- ・キーの持ち手部分に右図のようにおもてうら両面からはめ込みます。(おもてうらは共通です)
- ・はずすときはマイナスドライバー等をサイドのミゾにはめ込みひねってください。

お知らせ

- 落下等の強い衝撃をあたえないでください。破損や外れるおそれがあります。
- 長期間光の当たるところに放置しますと色あせすることがあります。

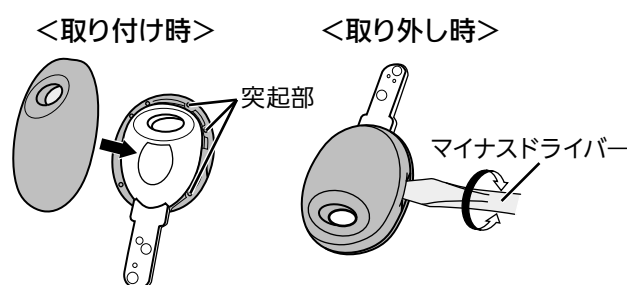


警告

■安全装置は取り外さない

！ 外したまま使用すると、事故発生によるけがのおそれがあります。


■安全装置

スポークリフレクター

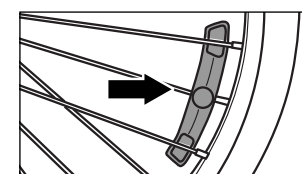


横からの光を反射します

前車輪脱落防止金具

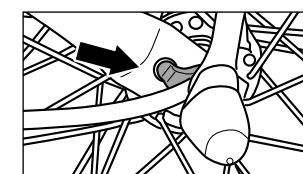


前車輪の脱落を防止します

リヤリフレクター (ソーラーオートテール)

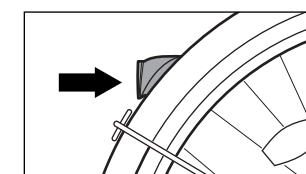


後からの光を反射し、夜間はLEDが点滅します

フロントリフレクター (前部反射器)

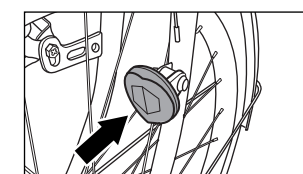

前からの光を反射します

ペダルリフレクター

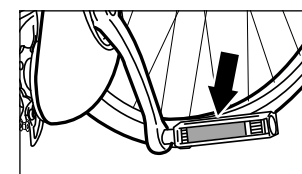


前後からの光を反射します

※リフレクターが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。
(リヤリフレクターが破損したままでの夜間乗車は法令違反になります。)

■品番および型式認定済 TS マーク(保険なし)

- この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示することができるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。
- 右上の英数字は車種品番、左上のTSは型式認定済TSマークを表しています。
- このマークには、交通傷害保険は付帯していません。保険付きTSマークの貼付については57ページを参照ください。

型式認定済 TS マーク

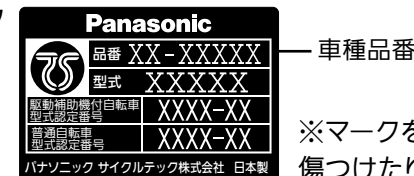

車種品番

※マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。


■車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、7文字(数字と英字)で表示しています。

充電しましょう(1)


バッテリーは酷暑、酷寒、衝撃を避けるのが上手な使い方です。

1. 手元スイッチの電源を切る


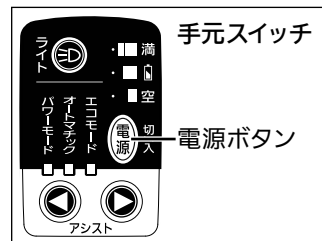


手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。(全ランプ消灯)
電源を切らないでバッテリーを外すと故障の原因になります。


2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

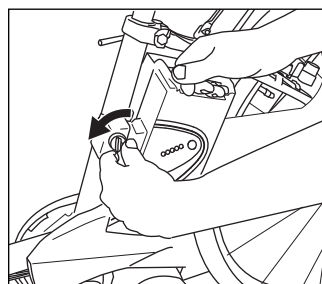

バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に 60 度回す。
(開錠状態のままキーを固定できます。)
バッテリーをゆっくり手前に倒す。

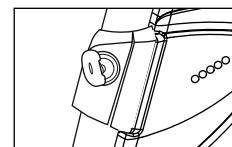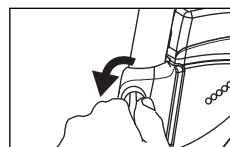

開錠状態のまま固定が可能
(この状態ではキーは抜けません)

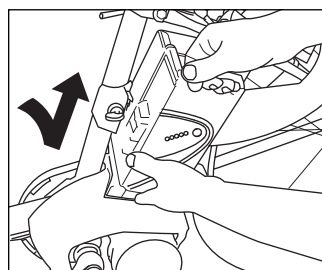

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に
60 度戻しキーを抜く。



注意

■バッテリーを支えてからバッテリーロックキーをまわす




落下し、けがをするおそれがあります。

お願い


- バッテリーを取り外した後、バッテリーロックキーを抜き、保管してください。
- 長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりがつかないように、付属の端子カバーを装着してください。

3. バッテリーを充電器にセットする

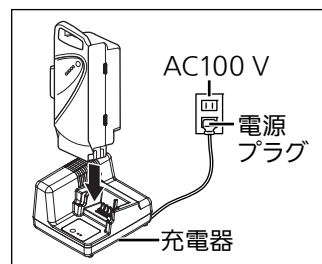

電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する

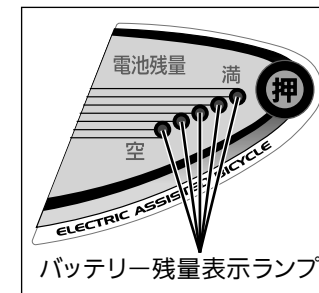

バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。
(充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅
(充電中)

残量表示ランプ消灯
(充電完了)


お願い

- 充電時間の目安は仕様表(60・61 ページ)をご覧ください。

お知らせ

- 走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。バッテリー内部の温度が規定温度まで下がれば、充電を開始します。
(周囲の温度にもよりますが、充電開始までに 1～2 時間かかる場合があります。)


5. バッテリーを充電器から外す

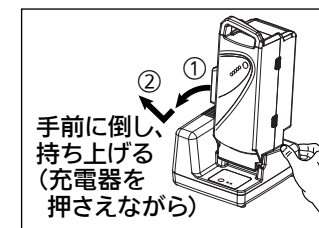

残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、充電器を
押さえながらバッテリーを外した後、コンセント(AC100 V)から電源プ
ラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は仕様表(60・61 ページ)をご覧ください。


6. 自転車の取付開口部から端子カバーをはずし、バッテリーを乗せる

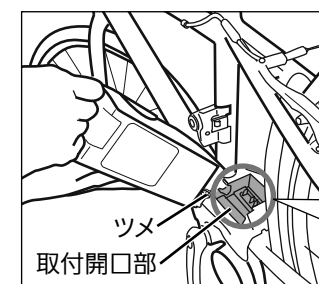

取付開口部溝とバッテリーのツメを合わせながら乗せる。
(残量表示ランプのある面を手前にする。)

取付開口部溝

ツメ

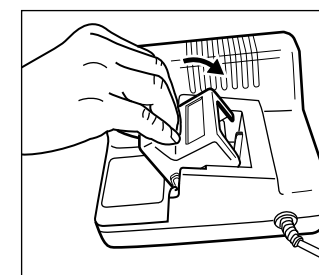


お願い

- 汚れやほこりがつくのを防ぐため、取り外した端子カバーは、充電器の充電端子部にかぶせておいてください。

充電しましょう(2)

7. バッテリーを起こす

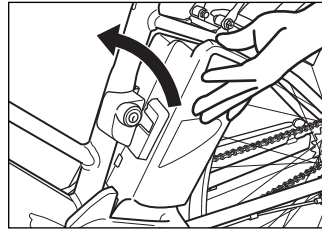

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。
(バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

- 装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを確認してください。

注意

■バッテリーが確実に装着されたことを確認する

- 落下し、けがをするおそれがあります。

■バッテリーとフレームの間に指を入れない

- 指を挟み、けがをするおそれがあります。

充電するときのポイント

お願い

- 初めて乗るときや1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- 充電時の周囲気温は、5℃～35℃の場所で充電してください。(結露しないようご注意ください。)
- 充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- 雨天走行後に充電するときは、水分をふき取ってから充電してください。(充電器内に水が入って故障の原因になります。)
- 充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- 使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(50 ページ)
- テレビ・ラジオなどのそばで充電をすると、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりする場合があります。その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど)充電を行ってください。

お知らせ


- バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
 - バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
 - リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電※は不要です。
- ※リフレッシュ充電とは、バッテリー性能を回復させるため一度放電させた後、充電を行うことです。

乗るまえの点検と調整(1)

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

警告

■各部にガタやユルミおよび、変形・ひび割れ等があるときは乗らない

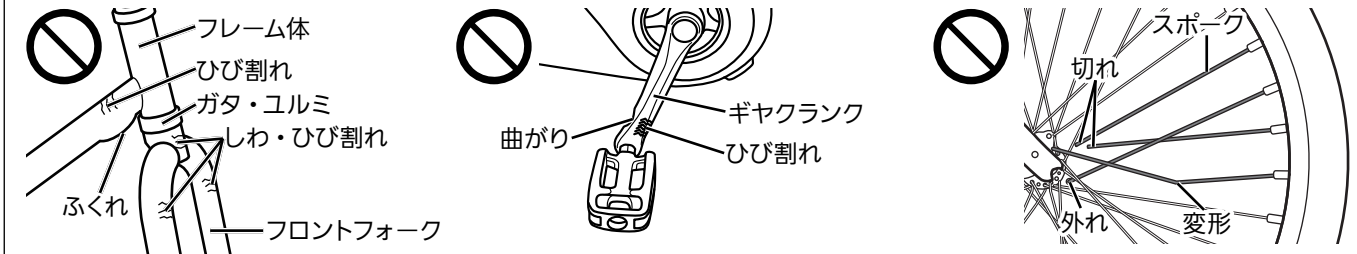

折れて転倒による、けがのおそれがあります。


- ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。
- フロントフォークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わった後は、フロントフォークに変形やひび割れなどの異常がないか点検してください。
- スポークが1本でも切れたまま使用を続けると、ほかのスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。
- ハンドルを締め付けてもガタ・ユルミがあるときは、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検をしてください。

■ハンドルステムは、必ず最も下げた状態で取付ける



刻印が見えるところで組み付けると、ハンドルステムの折れにより転倒し、けがのおそれがあります。

■シートポストのはめ合せ限界標識が、見えるまで上げない

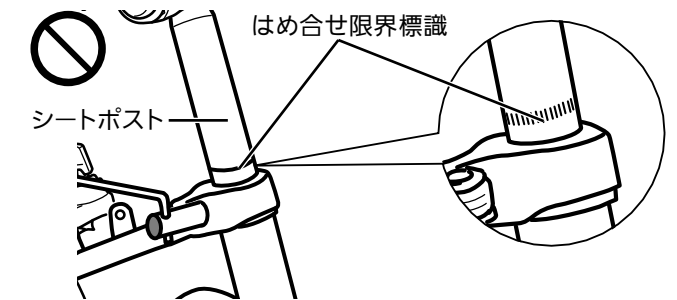

シートポストが折れて転倒による、けがのおそれがあります。

■乗るまえの点検は、必ず実施する

- 事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- 前後ブレーキの効き、作動の点検をしてください。
- ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検してください。
- ハンドルの回転にひっかかりがないことを確認してください。
- 前後車輪が、確実に固定されているか点検してください。
- 前後タイヤの空気圧が適正か点検してください。
- バッテリーが確実に装着されているか確認してください。
- ワイヤ類(ブレーキ、変速機、手元スイッチコード、バッテリーライトコードなど)がたるんでいないか確認してください。


■点検で変形や曲がり、ひび割れなどの異常があったときは乗らない

- 事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- 異常があったときは販売店にご相談ください。

■自転車部品の点検（電源を切った状態で行ってください）

リヤリフレクター

◎割れや、汚れはないか？ ◎反射面の角度は適切か？

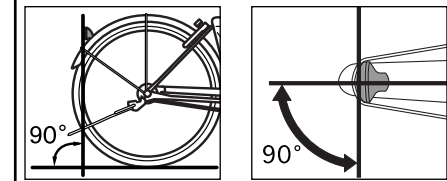

にぎり〈左・右〉
◎ひび割れはないか？
◎抜けないか？
◎回らないか？

サドル・シートポスト（[24 ページ](#)）

◎サドルに座って、両足のかかとが、地面に着くか？
◎はめ合せ限界標識が、見えていないか？
◎固定は確実か？

ブレーキレバー〈前後とも〉（[24～25 ページ](#)）
◎よく効くか？
◎ワイヤのさびやほつれはないか？
◎固定は確実か？ ◎作動は円滑か？

ベル
◎よく鳴るか？ ◎固定は確実か？

ハンドル・ハンドルステム
◎固定は確実か？
◎ハンドル回転にひっかかりはないか？
◎はめ合せ限界標識が、見えていないか？

幼児用座席（[30～34 ページ](#)）
◎正しく取付けられているか？
◎シートベルトが切れかかっていないか？

前ブレーキ（ブレーキブロック）（[24～25 ページ](#)）
◎すりへっていないか？
◎異物は付いていないか？

どろよけ〈前後とも〉
◎がたつきは、ないか？
◎タイヤにあたっていないか？

バッテリーライト（[26 ページ](#)）
◎点灯するか？ ◎がたつきは、ないか？
◎取付角度は適切か？

スポークリフレクター
◎割れやがたつきは、ないか？

フロントリフレクター
◎割れやがたつき、汚れはないか？
◎反射面の角度は適切か？

ハブナット
◎車輪にがたつきは、ないか？

リヤキャリア（[36～39 ページ](#)）
◎固定は確実か？

ペダル・ギヤクランク
◎がたつきは、ないか？
◎ひび割れや曲がりはないか？

ペダルリフレクター
◎割れやがたつき汚れは、ないか？


チェーン（[26 ページ](#)）
◎空回りしないか？
◎小石等が挟まってないか？
◎歯飛びや異常な音（バリバリ音等）はないか？
◎油切れはしていないか？
◎たるみが大きくないか？

車輪（前後とも）

◎リム……振れ、変形はないか？
◎スポーク…曲がり、切れはないか？
◎ハブ……がたつきはないか？
◎タイヤ……摩耗、切傷はないか？
異物は付いていないか？
空気圧は適正か？（[27 ページ](#)）

■駆動ユニット、手元スイッチ、バッテリーの点検


●駆動ユニット

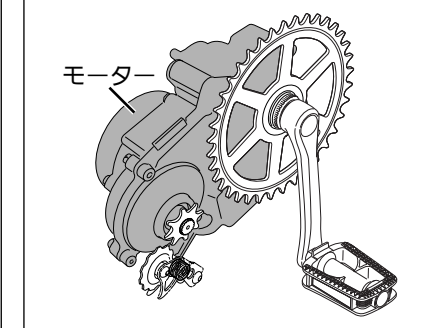

電源を入れたとき
◎異常な音はしていないか？
◎異臭はしていないか？
◎モーター部や底部が高温になっていないか？

外観を見て
◎バッテリー取付端子部が汚れていないか？（[52 ページ](#)）
ペダルに力を加えてみて
◎駆動ユニットがフレームに対してがたついていないか？
◎テンションプーリーは円滑に動作するか？


●手元スイッチ

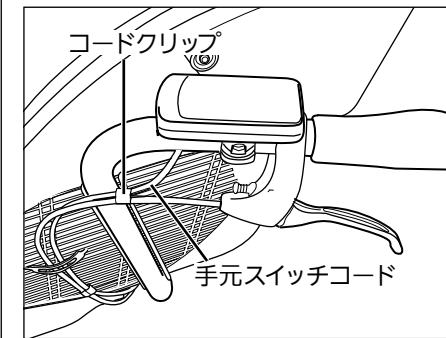

電源を入れたとき
◎残量表示ランプ、アシスト表示ランプが点灯するか？（[44 ページ](#)）
◎ライトボタンを押すとライトは点灯するか？（[26 ページ](#)）

外観を見て
◎手元スイッチのケースや操作スイッチ部にひび割れ等がないか？
◎ハンドルを曲げたとき、手元スイッチコードが突っ張っていないか？
◎コードクリップははずれていないか？

●バッテリー

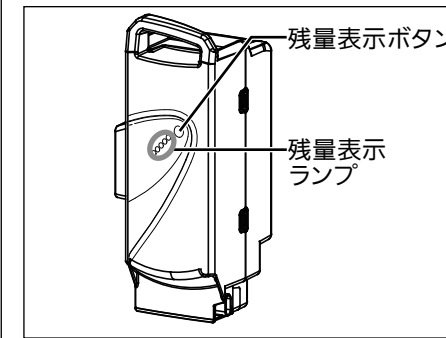

残量表示ボタンを押したとき
◎残量表示ランプが点灯するか？（[42 ページ](#)）

外観を見て
◎ケースにひび割れや変形、ねじのゆるみ等はないか？

車体に装着してみて
◎車体に装着したとき、しっかりと車体にはまっているか？（[20 ページ](#)）

乗るまえの点検と調整(3)


わからないときは、販売店にご相談ください。

■サドルの調整




警告

■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない

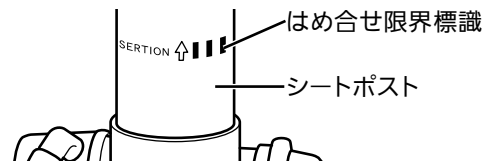


シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒によるけがのおそれがあります。

■調整後は必ずがたつきやずれがないか点検をする

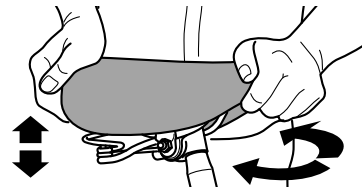

●高さとの調整

- ①レバーをゆるめる。
- ②サドルの高さと向きを調整する。
- ③レバーを締める。
- ④がたつきやずれがないことを確認する。

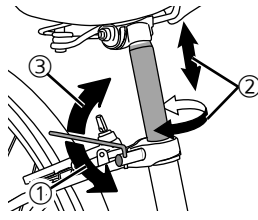

お願い


- サドルを最下部付近まで下げて使用するとき、レバーが回転させにくいため、レバーをナットに交換して組み付けてください。



お知らせ

- サドル抜け防止機構のため、サドル(シートポスト)を引き抜くことはできません。

●サドルの正しい方向と角度

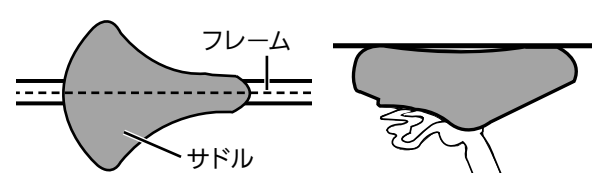

フレームと平行に合わせる。 サドルの上面と地面を平行にする。

お願い

- 角度の調整は販売店にご相談ください。

■ブレーキの調整(販売店に依頼してください)



警告

■ブレーキレバーの遊びが大きいままや、小さいままでは走行しない



- ブレーキが効かなくなったり、効き過ぎたりすることがあり、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
- ブレーキが効かないときやブレーキレバーの遊びが不適切なときは、すぐに販売店で点検を受けてください。

■ロックナットは確実に締め付ける



- ブレーキの調整が狂い転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

■ローラーブレーキグリスの補給には、必ずローラーブレーキ専用グリスを使用する



- 制動力が低下し、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
- 販売店でローラーブレーキ専用グリス(当社品番: NBP002)を補給してください。

■音鳴りがしたり、ブレーキの効きが強すぎる場合は使用しない



- 転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
- すぐに販売店で点検を受けてください。



注意

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない




接触禁止

- ブレーキ部が高温になり、やけどの原因になります。

※下記はブレーキの調整ねじを使用した応急的な調整方法です。販売店でブレーキワイヤを張り直すなど、点検・再調整を行ってください。

●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、開放時の2/3～1/2の位置で、ブレーキが効きだすように、調整する。

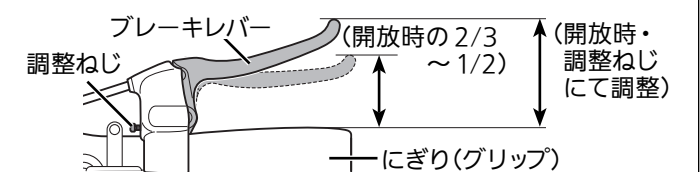


お願い

- 上記の調整範囲は目安です。調整後は必ずブレーキテストをしてください。


●前ブレーキ

- ①ロックナットをゆるめる。
- ②調整ねじを回す。
- ③センタリング調整ねじで、リムと前ブレーキブロックのすき間が左右均等になるように調整する。
- ④走行してブレーキの効きを確認する。
- ⑤調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを適正締め付トルクで締め付ける。
締め付トルク: 1 N・m～2 N・m{10 kgf・cm～20 kgf・cm}

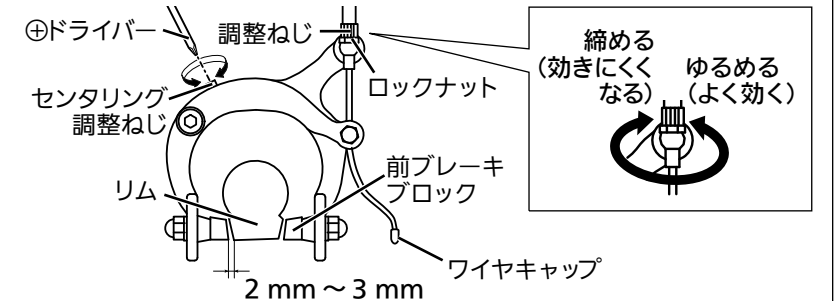

●後ブレーキ(ローラーブレーキ)

- ①ロックナットをゆるめる。
- ②クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- ③ブレーキの効きを確認する。
- ④調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを適正締め付トルクで締め付ける。
締め付トルク: 1 N・m～2 N・m{10 kgf・cm～20 kgf・cm}

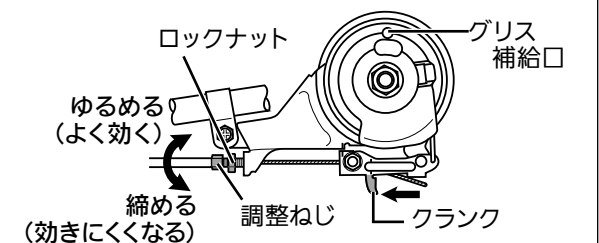

お願い

- 確実な制動力を得るために、通常1～2年に1回程度は販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給してください。
- ブレーキ調整が不適切な場合、ブレーキが効き過ぎたり、逆に効かないことがあります。また、使用によるなじみや摩耗で、ブレーキの効き具合が変わります。ブレーキが効きにくい場合は、販売店で点検を受けてください。

乗るまえの点検と調整(4)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■バッテリーライトの取扱い



警告

■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない



スポークに巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。


■夜間や視界の悪いときは点滅状態や無灯火で乗らない



衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
●ライトがつかないときは、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

●角度の調整

破損するおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、調整してください。

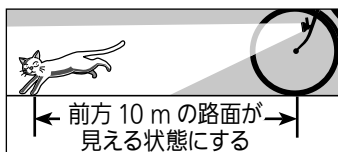

使用工具：
スパナ (10 mm) またはボックスレンチ (10 mm)
締付トルク：
6.5 N・m ~ 9.5 N・m {65 kgf・cm ~ 95 kgf・cm}


お知らせ

●内部の LED は基板直付のため交換はできません。

お願い

●レンズを無理に取り外さないでください。本体が壊れる原因になります。
●アシストがなくなっても、バッテリーライトは点灯しますが、しばらくするとゆっくり点滅してから消灯しますので点滅状態になったら降りて押してください。

●点灯方法

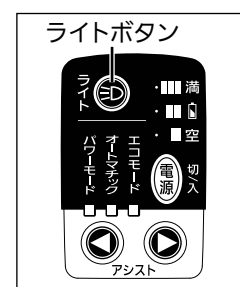


①ライトボタンを押すとバッテリーライトが点灯します。
②再度ライトボタンを押すと消灯します。

※バッテリーライトは手元スイッチの電源の入切に関係なく点灯・消灯することができます。
※停止して約 10 分経つと、自動的に消灯します。

■空気圧の調整(前後のタイヤ)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さは右記の状態が適正です。
圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。
300 kPa ~ 400 kPa {3.0 kgf/cm² ~ 4.0 kgf/cm²} が適正です。

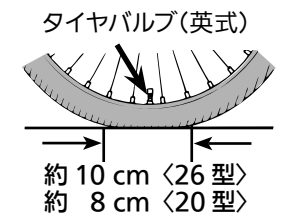

お知らせ

●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
●タイヤバルブの型式は、英式です。

お願い

●上記の空気圧は体重 65 kg 程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。常時、幼児を乗せて走行する場合は、通常より高い空気圧 400 kPa ~ 450 kPa {4.0 kgf/cm² ~ 4.5 kgf/cm²} にて使用してください。

●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

■タイヤについて



警告


■スリップサインが出たら、タイヤを交換する



自転車がスリップして、転倒によるけがのおそれがあります。

●タイヤの交換時期

スリップサインとは、タイヤの使用限度を示すサインです。溝の底から少しだけ高くなっており、溝が全てなくなる前に出るようになっていきます。安全のためスリップサインが出たら、タイヤを交換してください。

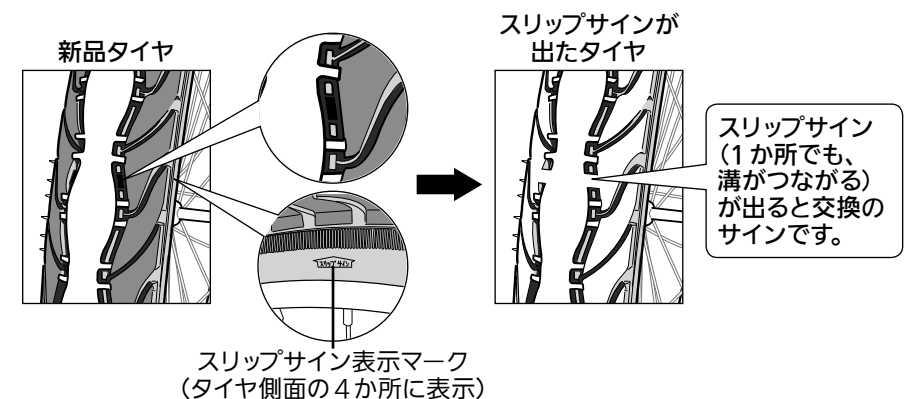

お願い

●走行前にタイヤに異物が刺さっていないか点検してください。パンクやタイヤ・リムを損傷させる原因になります。
●タイヤの空気圧は 300kPa {3.0kgf/cm²} 未満では使用しないでください。タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になります。
●ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
●ガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐふき取ってください。

■チェーンについて(販売店に依頼してください)



警告

■チェーンがたるんだまま走行しない



チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、転倒や衝突によるけがの原因になります。

●チェーンのたるみについて

走行中、チェーンの周りから異常な音がする場合は、チェーンが伸びているか、テンションプーリーが固着している可能性があります。販売店に点検を依頼してください。

お願い

●この自転車は電動アシスト自転車用に耐久性を高めた強化チェーンを使用しています。
チェーンを交換する際は、必ず純正チェーンを使用してください。
●チェーンの交換は販売店にご相談ください。



■前車輪旋回抑制機構(スタピタ)について




警告

- ハンドルの旋回抑制機構が解除されていることを確認せずに乗らない
- スタピタワイヤは走行中に引っ張らない
- 走行中にスタンドを下げない

●ハンドルの旋回が抑制されて、転倒によるけがのおそれがあります。
●スタンドのバネが弱くなり、スタンドをはね上げてもハンドルの旋回が抑制される場合は、ご使用を中止し、販売店にご相談ください。


●スタピタとは？

スタンドを立てることにより、ハンドルの旋回が自動的に抑制される当社独自の機能部品です。駐輪するときのハンドルのふらつきや、回転を防止します。

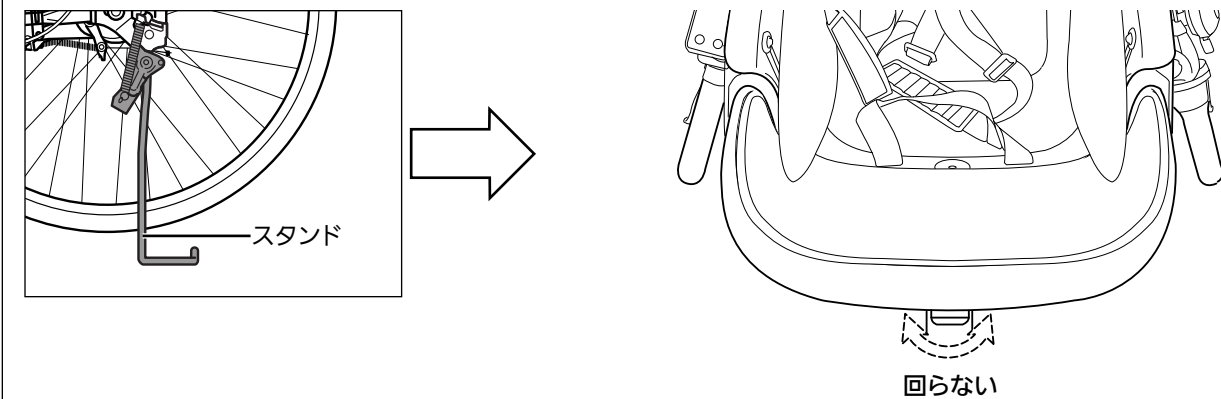

お知らせ

- 回転方向に強い力を加えると、『カチッカチツ』と音がしてハンドルは回転します。
- スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作は行わないでください。スタピタが壊れる原因になります。

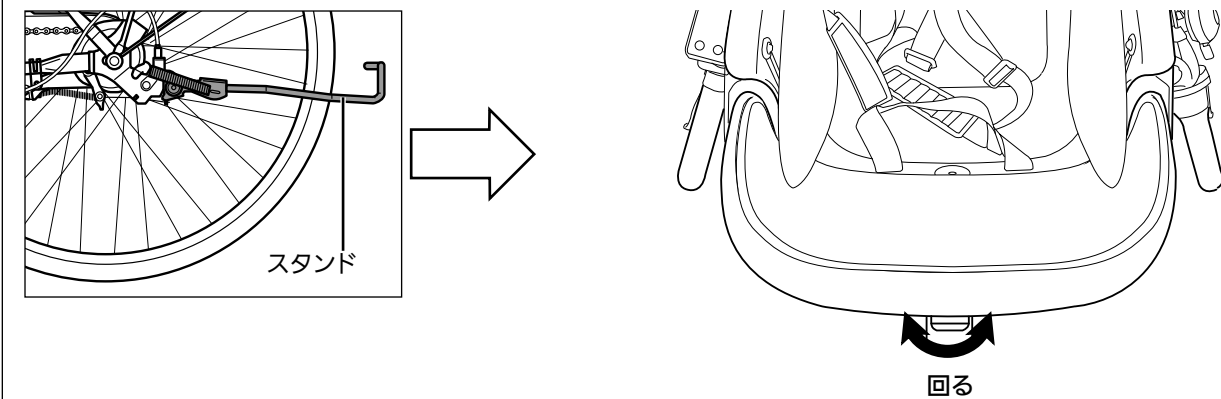

お知らせ

- スタンドを走行状態にしたとき、ハンドルの旋回抑制が解除され、ハンドルは回転します。

■リヤリフレクター(ソーラーオートテール)について



警告

- ボタン電池は次のような使い方をしない

- 充電器等で充電しない
 - 電池を火の中に投入しない
 - 電池をショートさせない
 - 電池の ⊕ ⊖ を逆にして使用しない
- 使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂によるけがのおそれがあります。

●ソーラーオートテールの特長

走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。停止後もしばらくの間(約1分間)点滅し続けます。

●太陽電池について

このソーラーオートテールは太陽電池で内蔵する電池を充電します。ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。

お知らせ

- 太陽電池部を覆ったり、暗いところへ自転車を置くと、充電できずに自動点滅しない場合があります。日光に当て、充電すると元に戻ります。(曇りまたは雨の日でも充電は可能です。)

●お手入れ


レンズについた汚れはこまめにふき取ってください。レンズの汚れがひどい場合は、水もしくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませてからふき取ってください。

お知らせ


- レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することがあります。また太陽電池の充電効率も悪くなります。

●充電電池の交換方法(部品の取り外し作業が必要です。わからないときは、販売店にご相談ください。)

- ①後どろよけ裏側のナットをレンチ(8 mm)でゆるめてソーラーオートテールを取り外す
- ②マイナスドライバー等でフタを開ける
- ③充電電池を交換する(⊕表示が見えるように装着する)

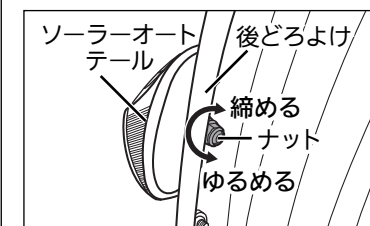


- ④フタを閉める

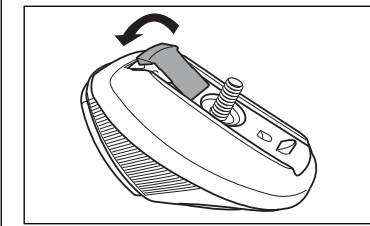

お知らせ

- 連続点滅時間は、約8時間(直射日光下2時間放置後満充電時、連続点滅)となっておりますが、ご使用の状況により、変わる場合があります。
- 充電電池の寿命は、約2年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、変わる場合があります。

- ⑤後どろよけにソーラーオートテールを取り付け、裏側のナットをレンチ(8 mm)で締める(反射面後向き)

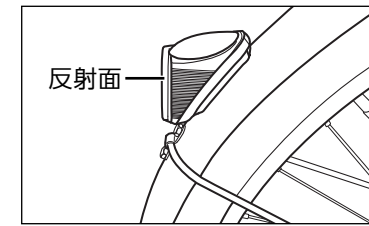

締付けトルク : 3 N・m ~ 4.5 N・m
{ 30 kgf・cm ~ 45 kgf・cm }

お願い

- 取り替えた電池は、販売店かリサイクル協力店へお持ちください。



乗るまえの点検と調整(6)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■幼児用座席兼大型バスケット(前子乗せ)

●幼児用座席として使用するとき

お知らせ

- 16 歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。
- 乗せることができる幼児は、年齢 1 歳以上、4 歳未満、体重 15 kg 以下で身長 100 cm 以下です。

幼児用自転車ヘルメット
(別売オプション)
※ GH019
サイズ：47 cm ～ 53 cm
質量：250 g



警告

■幼児用座席に幼児を乗せているときは、自転車から離れない

不安定で自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれがあります。

■適用年齢、体重制限、定員を守る

■乗車及び走行中は、必ず幼児にグリップを持たせ寝ないように留意する

■乗車及び走行中は、必ず幼児にシートベルトを着用させ、正しい姿勢であることを確認する

■背面の可動式背もたれは、各部に隙間やガタがなく確実に固定されていることを確認する

■ヘッドレストの固定ノブが確実にロックされているか確認する

幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

■幼児用座席に付いている可動グリップの固定ノブが確実にロックされているか確認する

幼児が指をはさみけがをするおそれがあります。

■炎天下での駐輪時、幼児用座席が熱くなっていないか確認してから幼児を乗せる

幼児がやけどするおそれがあります。

■急ブレーキ、急ハンドルは避ける

転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

■幼児用座席が、自転車に確実に取付けられていることを確認し破損、変形などしたままでの使用はしない

■幼児用座席兼大型バスケット(前子乗せ)には幼児は 1 人しか乗せない

幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

■幼児を乗せるときは必ず靴をはかせる

■乗車及び走行中は、必ず幼児にヘルメット(JIS T8134 自転車用ヘルメットと同等以上のもの)を着用させる




■ヘッドレストが幼児の頭部中心よりも高くなっているか確認する

幼児がけがをするおそれがあります。

■幼児の乗せ降ろしの際は、ハンドルをまっすぐにした状態で平坦な場所に駐輪し、必ずスタンドロックをして行う

不安定で自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれがあります。

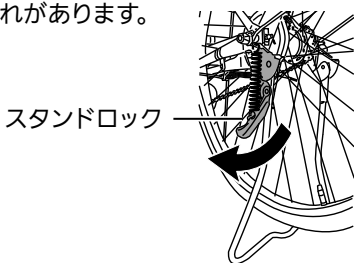

■可動式足のせ・可動式背もたれについて



警告

■可動式背もたれを下げたまま走行しない


幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

■可動式背もたれが確実にロックされていることを確認する

■幼児を乗せたまま可動式背もたれを下げるときは、幼児が落下しないように十分注意する


幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

●操作により大型バスケットとしてもご利用できます。

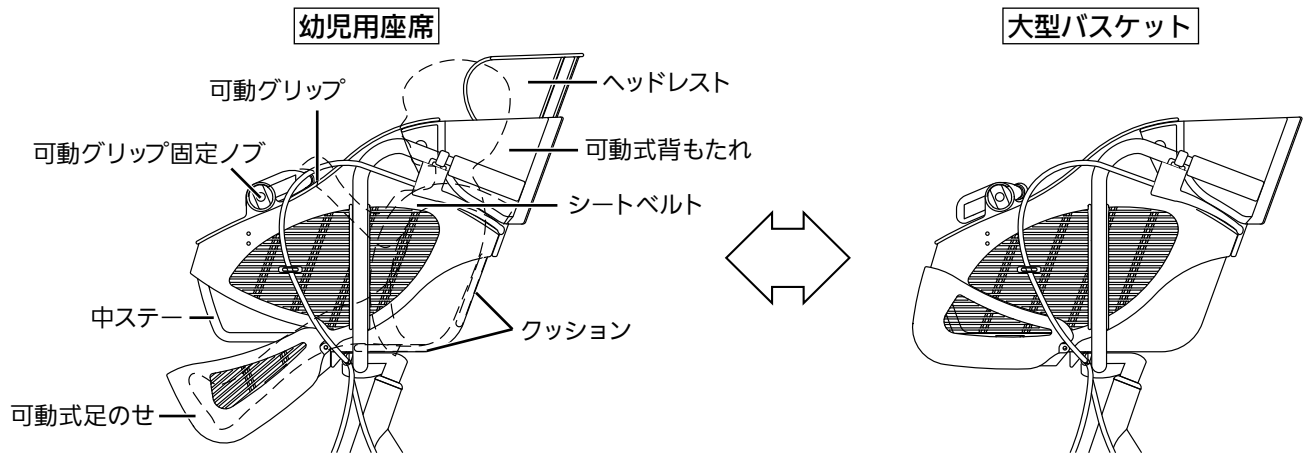


●幼児を幼児用座席に乗せるときは、次のようにします。


- ① 幼児座席内側の開閉ノブを 90 度まわして、ロックを解除し、可動式足のせを下げます。
- ② 可動式背もたれの開閉ノブを 90 度まわして、ロックを解除し可動式背もたれを下げます。

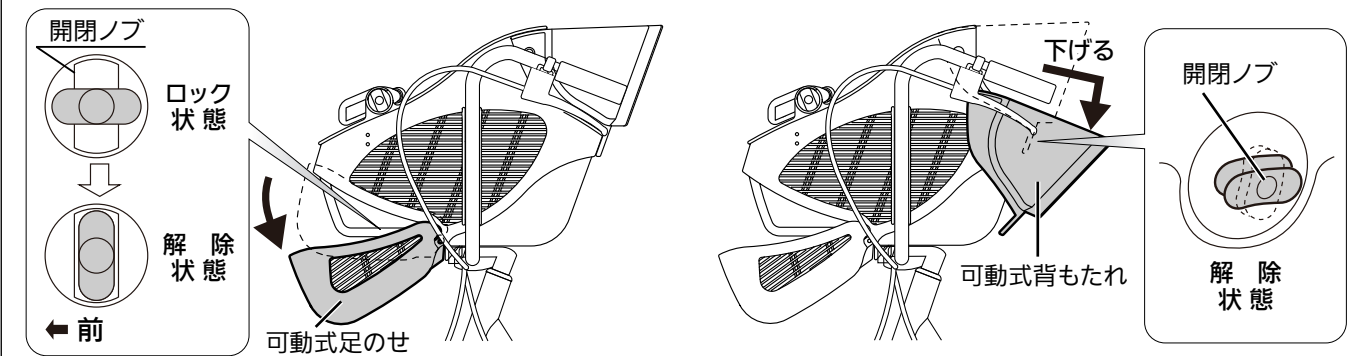

③幼児を着座させシートベルトを装着します。

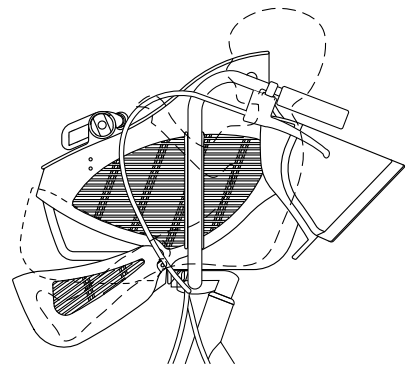

④可動式背もたれを上げ、開閉ノブを90度まわし、ロックします。

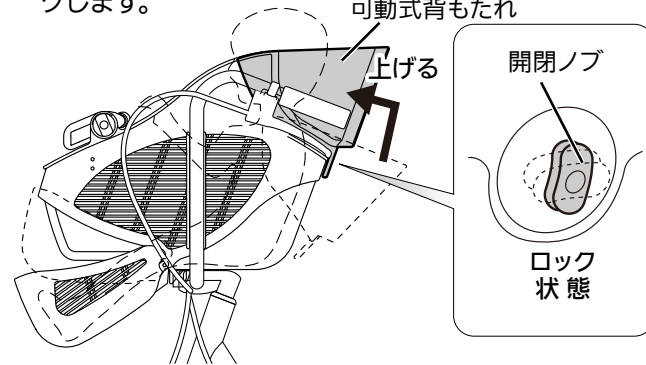


お願い

- 幼児を幼児用座席に乗せるときは、荷物等を積んだ後に乗せ、降ろすときは、荷物等を降ろす前に幼児を降ろしてください。


シートカバーの組付

- ①シートカバーをクッションにかぶせます。
- ②シートベルトが座席内に出るようにシートカバー内を通します。
- ③両サイド(ポケット状)の部分のクッションにかぶせます。

②シートベルトを通してください。

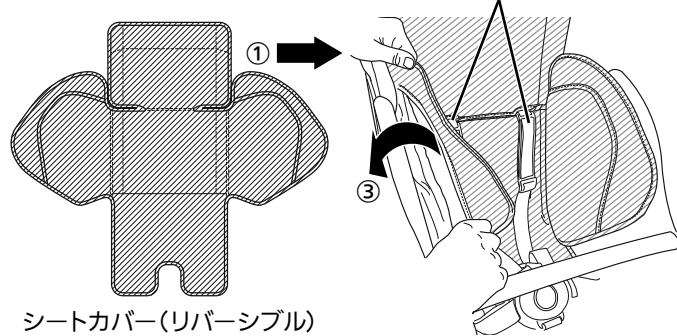

完成図

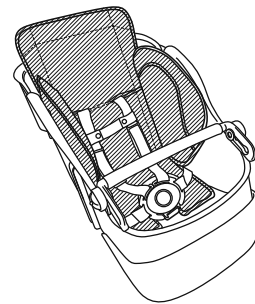

お願い

- 洗濯機での洗濯はせず、手洗いで洗ってください。
- 塩素系漂白剤による漂白はしないでください。
- 絞ったり、アイロン掛けはしないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。
- カビの発生や耐久性の低下を招きますので、雨や汗などで濡れたまま放置せず、乾燥させてから使用してください。
- タンブラー乾燥機の使用はお避けください。

お知らせ

- シートカバーはリバーシブルタイプになっており、表裏どちら側でも使用することができます。
- 洗濯時に多少色落ちすることがあります。
- 発汗、摩擦などにより多少脱色する場合があります。

シートベルトの着脱




■必ずシートベルトのバックルを外してから幼児を降ろす

- ！ ベルトが幼児の体に引っかかり、けがをするおそれがあります。


●外すとき

バックルの中心にあるボタンを押してタングを外します。

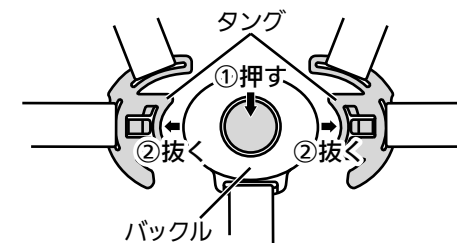

●止めるとき

タングを、バックルに差込みます。

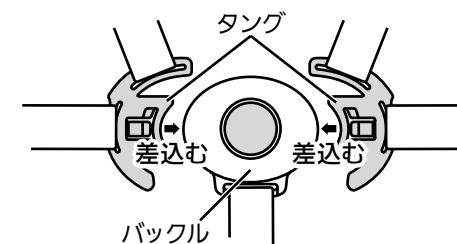


お願い

- シートベルトの寿命は約2年です。異常がなくても定期的に適正なシートベルトと交換してください。
- 乗車中にシートベルトのバックルを幼児が外さないように注意してください。

●長さ調節のしかた


締め方

各ベルトを矢印(➡)の方向へ引き締め調整します。

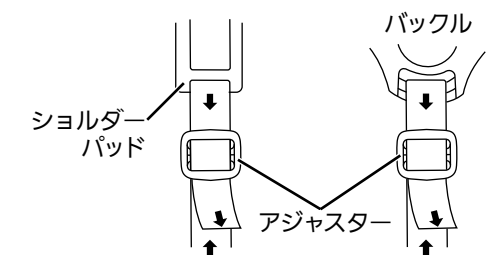

伸ばし方

各ベルトを矢印(➡)の方向へ押し伸ばし調整します。

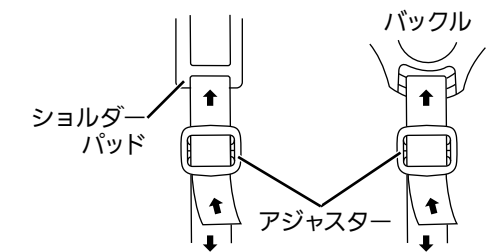

乗るまえの点検と調整(8)

わからないときは、販売店にご相談ください。


■可動グリップの移動



■幼児用座席に付いている可動グリップの固定ノブが確実にロックされているか確認する

！ 幼児が指をはさみ、けがをするおそれがあります。

必要に応じて可動グリップを移動できます。可動グリップ両端の可動グリップ固定ノブを解除して可動グリップを移動し、再び可動グリップ固定ノブでロックします。

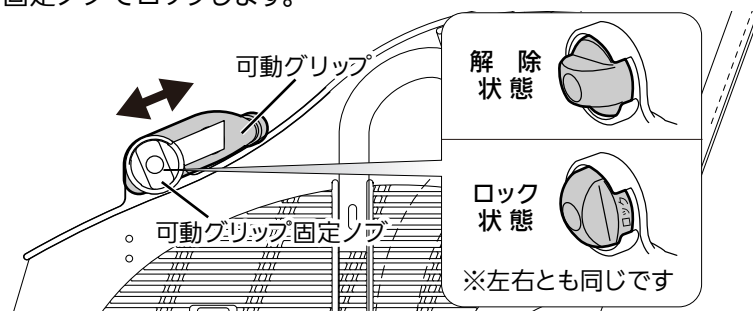

お知らせ

●可動グリップは中間位置では固定できません。

■ヘッドレストの調整



■ヘッドレストは必ずロックされた状態で使用する

！ 不意にヘッドレストが下がり、指をはさみ、けがをするおそれがあります


■ヘッドレストが幼児の頭部中心よりも高くなっているか確認する

！ 幼児がけがをするおそれがあります。

■ヘッドレストを必要以上に高く上げない

！ 前方の視界が低下し、転倒や衝突のおそれがあります。

必要に応じてヘッドレストが使用できます。背面のヘッドレスト固定ノブを解除してヘッドレストを引き出し、再びヘッドレスト固定ノブでロックします。

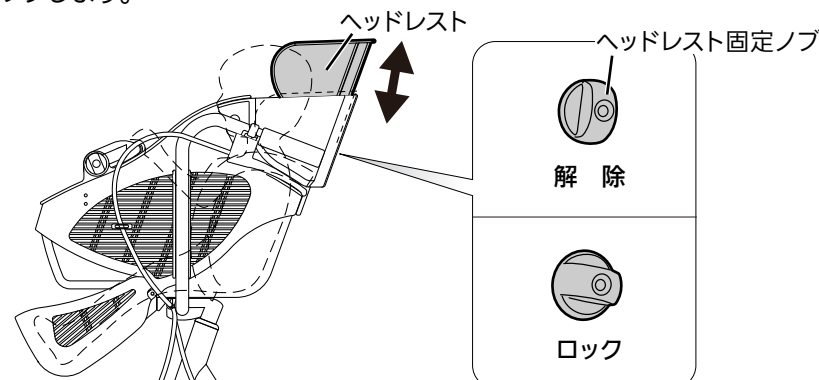

お知らせ

●ヘッドレストは中間位置では固定できません。

■スタンド(かるやかスタンド)について



■荷物の積み降ろしや、幼児の乗せ降ろしをする際には、安全のためスタンドロックが正常なロック位置にあることを確認する

！ スタンドがはね上がり、転倒によるけがのおそれがあります。


■幼児を乗せてスタンドの操作をする場合は、十分練習してから使用する

！ ふらつきや転倒によるけがのおそれがあります。

このスタンドは、駐輪するときにスタンドの端を足で踏むようにすると、幼児や荷物をのせた状態でも比較的楽に立てられます。


●スタンドの立て方(駐輪するとき)

- ①両手で自転車を支え、足で●の部分(矢印の刻印の先)を踏むようにスタンドを立てます。そのときにリヤキャリアや幼児用座席を持って上に引き上げるようにします。
- ②スタンドが立ち、自動的にロックがかかります。

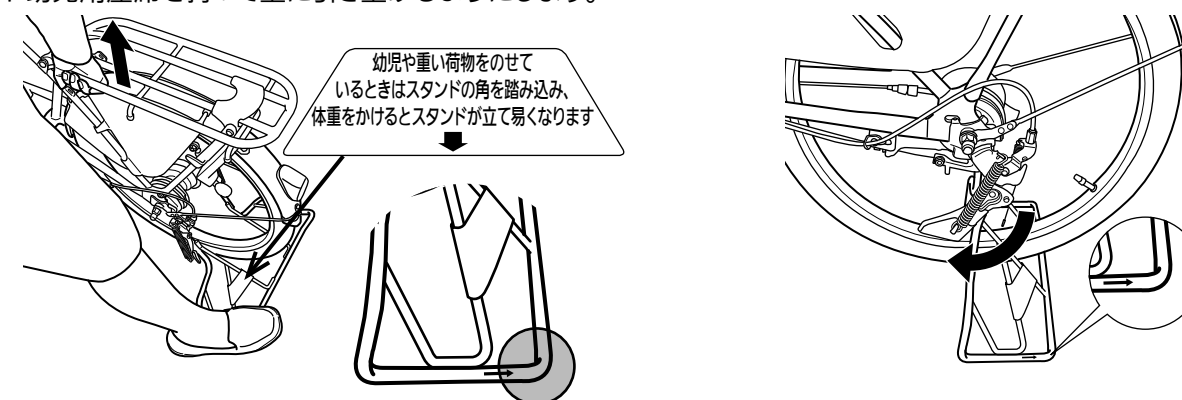

●スタンドのはね上げ方(乗車するとき)

- ①両手で自転車を支え、スタンドロックを足で後へ押して、ロックを解除します。
- ②解除したら、必ずスタンドロックから足を離します。
- ③積載物のないとき：スタンド下部を足で押さえて自転車を前へ押し、スタンドをはね上げます。

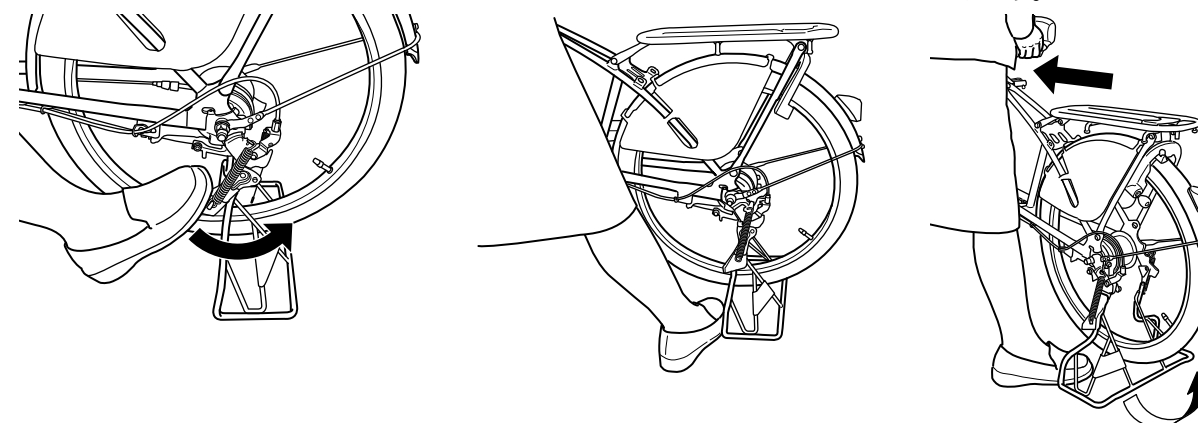

お願い

●スタンド使用方法の案内マークは使い方を覚えたらはがしてください。

積載物のあるとき：自転車をしっかり支えて、前に動かすとスタンドがはね上がります。

乗るまえの確認(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■幼児 2 人を同乗させる場合 (リヤキャリア取付式幼児用座席〔後子乗せ〕のご使用について)

お知らせ

- この自転車は幼児 2 人同乗用自転車安全基準(BAA) の適合車です。幼児 2 人を乗せる場合は、弊社指定の幼児用座席を装着してください。(P.59 ページ)
- 弊社指定以外の幼児用座席を装着すると、幼児 2 人同乗基準に適合しなくなります。
- 30 ページの警告内容も合わせてご確認ください。




警告


■幼児を2人乗せることにより全体の質量が増大し、衝突等の際の衝撃が大きくなり同乗幼児及び乗員の被害が大きくなるので十分に注意する。また、歩行者等と衝突した場合には歩行者等の被害が大きくなるので十分に注意する

- ！ バランスを崩したり、接触事故等によるけがのおそれがあります。

■幼児を乗せたまま自転車を押し歩きするとき、狭いところや混雑した場所には進入しない

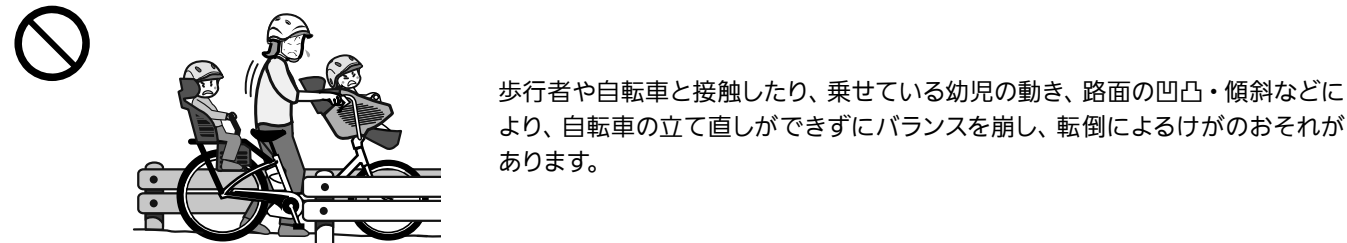

■幼児を乗せたまま自転車を押し歩きするとき、ハンドルを大きく切らない

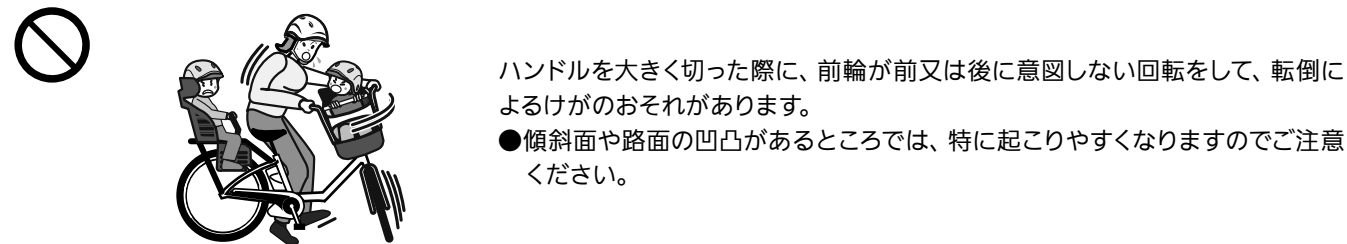

お願い


<バランスを崩しにくい押し歩きの方法>

(例) 押し歩き時には同乗幼児の動きや路面の凹凸・傾斜などによるわずかなバランスの崩れによって、自転車の立て直しができずに転倒することがあるので、幼児を自転車から降ろして、押し歩きをしてください。やむを得ず、幼児を乗せて押し歩きを行う場合には、転倒のリスクがありますので以下の事項を考慮して慎重に押し歩きを行ってください。


- a) 自転車は垂直より少し手前に傾けて、ハンドルをしっかり握り、ブレーキがすぐかけられるようにする。
- b) 同乗幼児が動かないように注意するとともに、路面の凹凸・傾斜等に注意して、バランスを崩さないようにする。
- c) 押し歩きのための十分なスペースがあることを確認し、混雑した場所ではバランスを崩しやすいので無理な進入は控える。

警告


■リヤキャリア取付式幼児用座席(後子乗せ)を取り付けるときはドレスガードも取り付ける(取り付けてあるか確認する)

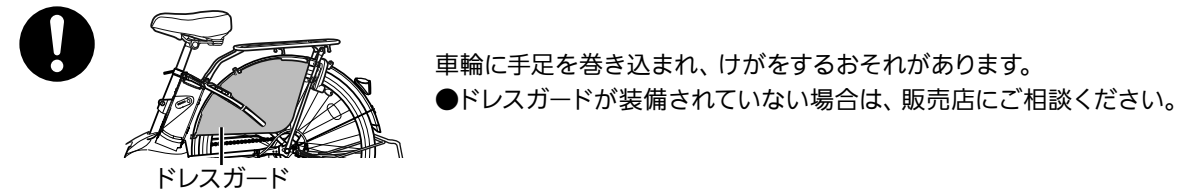


■幼児用座席に幼児を座らせている場合、可動部に触れさせない

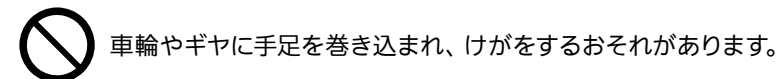

■リヤキャリア取付式幼児用座席を取り付けるときは乗車・運転に支障のない範囲でできる限り前寄りに取り付ける

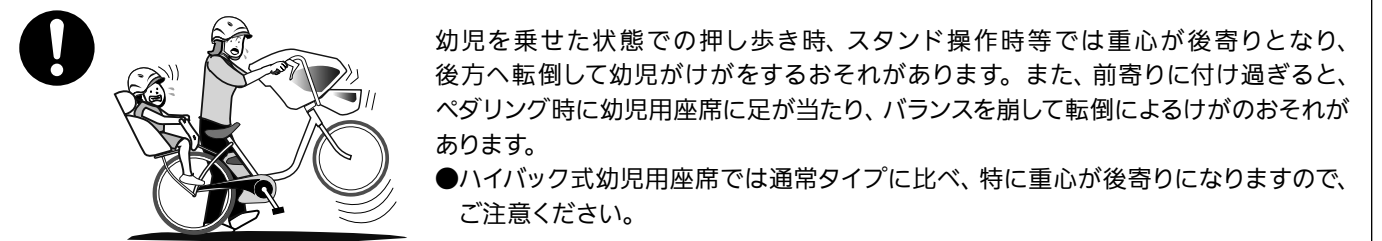


■幼児を乗せた状態での押し歩き、スタンド操作時等の場合は必ず両手でハンドルをしっかり押さえる

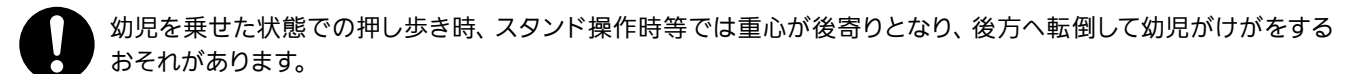

■幼児に幼児用座席の足のせ部分を踏み台にして乗り降りさせない

■幼児に足のせ部の上に立ちあがらせない

■幼児にチェーンケースやフレームを踏み台にして乗り降りさせない

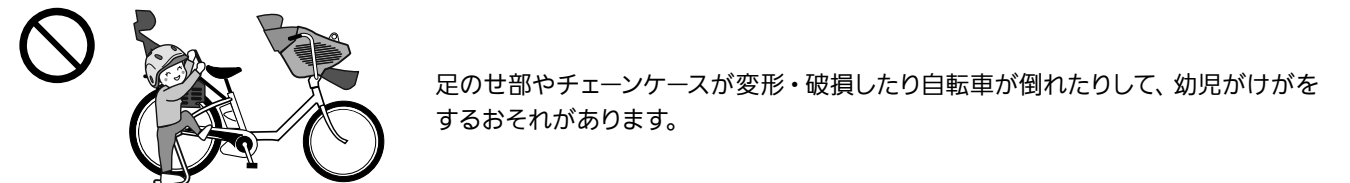

お願い

- 幼児用座席兼大型バスケット(前子乗せ)に幼児を乗せた場合、前方の視界および下方の視界が低下するおそれがありますのでご注意ください。
- リヤキャリア取付式幼児用座席の組付は販売店にご相談ください。



■積載条件について



- 乗る前にリヤキャリア締付部の固定を確認する

！ リヤキャリアが後車輪に巻き込んで、転倒によるけがのおそれがあります。

●リヤキャリアに緩み・ガタ等の異常が確認されたときは、ご販売店にご相談ください。

■荷物を積むときは、リヤリフレクターが隠れないように積載する

！ 事故によるけがのおそれがあります。

■積載条件から外れる荷物を積まない

⊘ リヤキャリアやフレームが破損し、転倒によるけがのおそれがあります。
- 荷物が確実に固定されていることを確認する

！ ひもやベルトが後車輪に巻き込んで、転倒によるけがのおそれがあります。

■積載条件を超えない荷物でも、通常より重い荷物を積載するときは、安全の確保できる場所で、充分練習してから乗車する


！ バランスを崩したり、ブレーキの効が悪くなり、転倒によるけがのおそれがあります。

■リヤキャリアを変造および改造はしない

⊘ 部品が破損したり、外れて転倒によるけがのおそれがあります。

＜積載条件＞

積載物の大きさ限度	
幼児用座席 (バスケットとして使用する場合)	リヤキャリア
バスケットにおさまる大きさ (前方が見やすい高さまで)	幅：リヤキャリアの幅プラス 10cm まで 長さ：リヤキャリアの長さプラス 10cm まで 高さ：リヤキャリアから 30cm まで

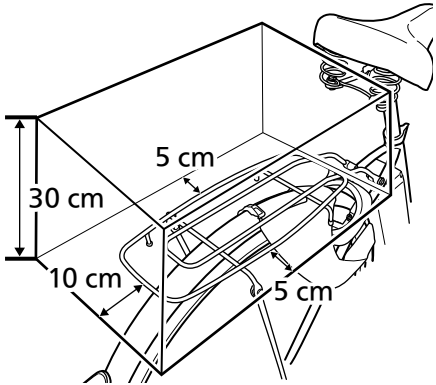

- お願い**
- 荷物の運搬には、バスケットおよびリヤキャリア以外は使用しないでください。
 - 最大積載質量以上の荷物を積まないでください。劣化度合が大きくなったり、場合によってはバスケット、リヤキャリア、フレームなどが破損するおそれがあります。
- お知らせ**
- 容量の大きいバスケットやリヤキャリアに交換しても最大積載質量は同じです。
 - 荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が短くなります。また、タイヤなどの消耗品の劣化が激しくなります。

最大積載質量	幼児を同乗させる場合	荷物をのせる場合
前子乗せのみ	体重 15 kg まで 前に乗せる幼児の体重のみ = 15 kg まで	15 kg まで 前に載せる荷物のみ = 15 kg まで
後子乗せのみ 必ず弊社指定の幼児用座席 を使用してください。	体重 22 kg まで 幼児用座席を含まない幼児の体重のみ = 22 kg まで	27 kg まで(クラス表示 27) 積載装置(リヤバスケット) + 荷物 = 27 kg まで
前後子乗せ使用 自転車の最大積載質量は 30 kg までです。	2人前後合わせて体重合計 30kg まで 幼児用座席を含まない幼児2人の体重合計 = 30 kg まで	前後合わせて 30kg まで 積載装置(リヤバスケット) + 荷物(前後) = 30kg まで

■走行距離の目安

●新測定方法			
(社) 自転車協会が定める電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準(2010 年 4 月 1 日施行) に基づき測定			
走りかた	走行条件		走行距離(km)
			10203040
<div>標準パターン</div> <div>(業界統一新テスト条件)※</div> <div></div>	<div>標準パターン(4 km)</div> <div>Aは、平坦路 1 km、 変速 Ⅲ、15 km/h</div> <div>Bは、4 度坂 1 km、 変速 Ⅱ、10 km/h</div> <div>Cは、平坦路 1 km、 変速 Ⅲ、15 km/h</div> <div>Dは、4 度坂 1 km、 変速 Ⅲ、20 km/h</div> <div>●印は 10 秒間の停止を表す</div>	パワーモード	<div>27 km</div> <div><ENM></div> <div>24 km</div> <div><ENMM></div>
		オートマチック	<div>30 km</div> <div><ENM></div> <div>27 km</div> <div><ENMM></div>
		エコモード	<div>43 km <ENM></div> <div>36 km <ENMM></div>
		パワーモード	<div>9.7 km</div> <div><ENM></div> <div>8.9 km</div> <div><ENMM></div>
		オートマチック	<div>11 km</div> <div><ENM></div> <div>9.2 km</div> <div><ENMM></div>
		エコモード	<div>14 km</div> <div><ENM></div> <div>12 km</div> <div><ENMM></div>
<div>4 度登坂連続パターン</div> <div></div>	4 度坂、変速 Ⅱ、10 km/h		

※(社) 自転車協会が定める電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準に準拠したテスト条件。
記載する一充電当たりの走行距離の測定条件は、以下のとおりです。(業界統一新テスト条件)
1) 環境温度は 20 ± 5 °C、無風の状態
2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
3) 車載重量(乗員と荷物の合計) は 65 kg
4) 路面は乾燥した平滑な路面
5) タイヤ空気圧は標準空気圧 300 kPa
6) シャーシダイナモ(室内計測機) による計測
●各アシストモードの詳細については、46 ページをご覧ください。
●走行距離は、バッテリーの劣化度合や、発進停止・徐行後の加速・登坂路走行の頻度により短くなります。
また冬期など気温が低いときにも短くなります。(P.43 ページ)
〈参考〉その他の走行パターンによる測定






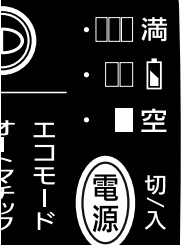

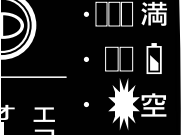


走りかた	走行条件	走行距離
平坦路連続走行 	平坦路、変速 Ⅲ、15 km/h	標準パターンの 190% (オートマチック)
2 度登坂連続走行 	2 度坂、変速 Ⅱ、10 km/h	4 度登坂連続パターンの 190% (オートマチック)

乗るまえの確認(4)

わからないときは、販売店にご相談ください。

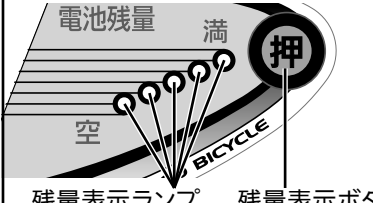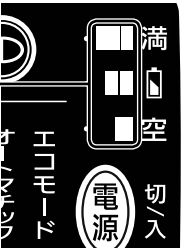■バッテリーの残量 バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。


バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。
バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。
(あくまでも目安としてご使用ください。)

バッテリー部 残量表示ランプの表示状況	バッテリー残量 20 40 60 80 100 %	手元スイッチ部 残量表示ランプの表示状況
LED ランプ 5 つとも点灯 	100 % ~ 80 %	LED ランプ 全て点灯 約 100 % ~ 70 % 
LED ランプ 4 つ点灯 	80 % ~ 60 %	LED ランプ 3 つ点灯 約 70 % ~ 40 % 
LED ランプ 3 つ点灯 	60 % ~ 40 %	LED ランプ 1 つ点灯 約 40 % ~ 10 % 
LED ランプ 2 つ点灯 	40 % ~ 20 %	遅い点滅→早い点滅→消灯 約 10 % ~ 0 % 
LED ランプ 1 つ点灯 	20 % ~ 10 %	
LED ランプ 1 つ点滅 	10 % ~ 0 %	

お知らせ

- バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が働かないことがあります。このようなときは、再度充電してください。
- バッテリー残量が少ない状態で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

■走行距離が短くなる環境 / 使い方



冬期、寒いとき※1




坂道が多いとき




向かい風が強いとき※2 や
走行速度が速いとき




幼児や荷物をのせているとき※3

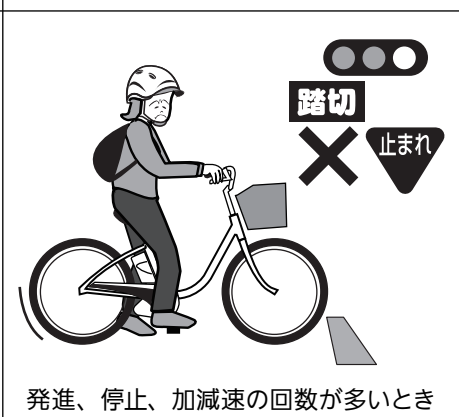


発進、停止、加減速の回数が多いとき



路面の状態が悪い（凸凹みち）とき



タイヤの空気圧が低下しているとき



ペダルが重くなる走り方（例：重い変速位置（ギヤ）で走行）、急加速をしたとき




バッテリーライトを長時間点灯したとき

- ※1 冬期（寒い環境 約 5℃以下）では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。
⇒ バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することができます。
- ※2 風速 2 m/s の向い風中を走行した場合、約 40 %、走行距離が短くなります。
- ※3 積載質量（乗員体重）が 10 kg 増えた場合、約 10 %、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加や使用期間が長くなることでバッテリーの容量が少なくなり、走行距離が次第に短くなります。
 - バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。
⇒ 乗車前にバッテリーの残量確認を心掛けてください。
 - そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗り方などにより、大幅に短くなることがあります。

さあ、乗りましょう！(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。

1. 後輪サークル錠を開錠する

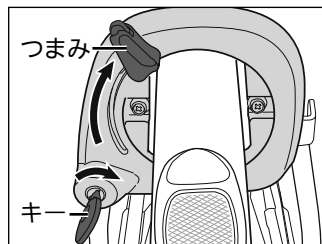

キーを差し込み、時計方向に回す。
(開錠時は、キーが付いたままになります。)



注意

■開錠時、つまみに指を近づけない




指を挟み、けがをするおそれがあります。

■必ずスタンドをはね上げ車輪を動かす前に、後輪サークル錠を開錠する



後輪が動いたときにスポークと後輪サークル錠が接触すると、変形、破損する場合があります。

2. スタンドを上げ、ハンドルがスムーズに回ることを確認し、乗車する。

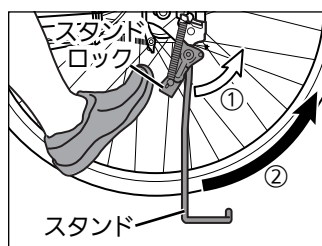

スタンドロックを解除し、スタンドを後方へ完全にはね上げる。

お知らせ

●スタンドを上げるにより、ハンドル固定が自動的に解除されます。



警告

■スタンドを下げた状態では、乗車をしない



ハンドルが固定されているため、転倒によるけがのおそれがあります。
●スタンドを上げてから乗車してください。


■走行中にスタンドを下げない

■ワイヤを引っ張らない



ハンドルが固定され、転倒によるけがのおそれがあります。

3. ペダルを踏まずに電源を入れる

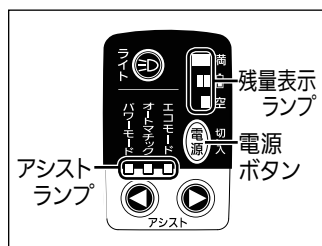

手元スイッチにある電源ボタンを押す。


残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約 2 秒後にアシストランプが 1 灯点灯し、残量表示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。全点灯の間はモーターユニットの初期化をしているので、ペダルを踏まないでください。

お願い

●残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅するときはペダルに踏力を掛けないで電源を入れ直してください。(54 ページ)

お知らせ

●停止して約 10 分経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) 再度走行するときは、電源を入れてください。

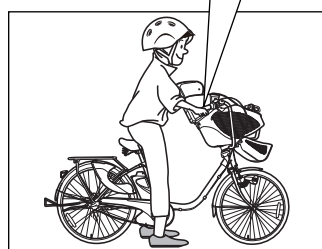

4. 発進する



ハンドルをしっかり握ってから、前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。(電動補助システムが働き、作動音がします。)



警告

■けんけん乗り(けり乗り) しない



転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り) とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

お願い


- 電源ボタンを押したときに手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- 慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- 土踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- 走行途中では電源を入れないでください。
- 停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- 走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。

お知らせ

- 走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故障ではありません。
- ワイヤレス式のスピードメーターなどでは、誤表示となる場合があります。

幼児を乗せ降ろしするときの注意点

- 必ず自転車を平坦で硬い路面に停車させてください。
- ハンドルがロックされていることを確認してください。
- 自転車が倒れそうになってもすぐに手で支えられる位置に立ってください。もし倒れそうになった場合はすぐに手で支えてください。
- 幼児用座席に幼児を乗せているときは、自転車から離れないでください。

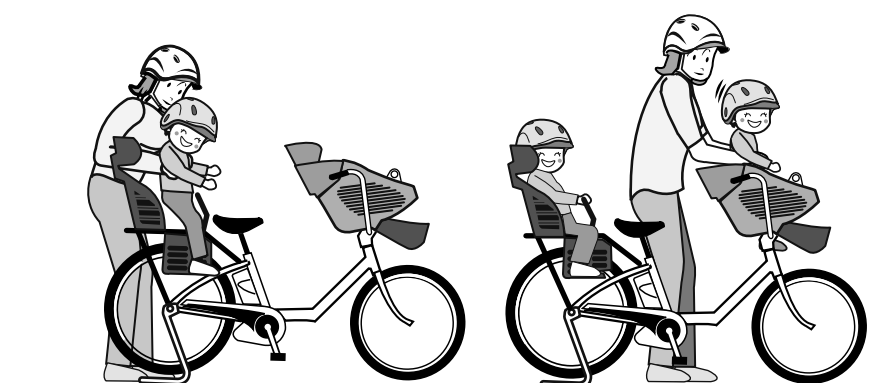

さあ、乗りましょう！(2)


わからないときは、販売店にご相談ください。

■変速のしかた



警告

- スピードをだしすぎない
衝突や転倒による事故の原因になります。
- 一度に2段変速しない
一気に変速すると、ショックが大きく、転倒によるけがのおそれがあります。
●1段ずつ変速してください。
- ペダルを踏み込みながら変速しない
変速操作に対し、実際のギヤの切替が遅れ、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

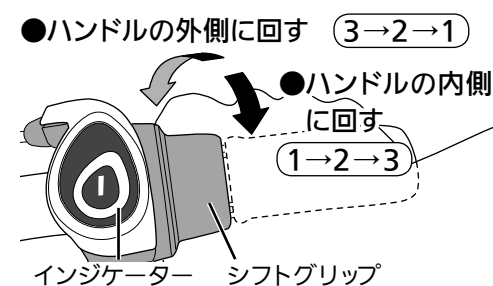

変速位置	ペダルの回転が	
	軽くなる	重くなる
1	↑	↓
2		
3		

お願い
●変速操作は、よく練習してください。

■アシストモードの切り替えかた(手元スイッチ)

アシスト「エコモード」・「オートマチック」・「パワーモード」の切り替えは、電源が入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。


アシストモード

「パワーモード」……「オートマチック」モードより楽に走行できますが走行距離は短くなります。
①↑ ↓②

「オートマチック」……通常はこのモードで走行します。
①↑ ↓②

「エコモード」……アシスト力を自動的に低減させ、走行距離を伸ばします。

●アシスト力の変化

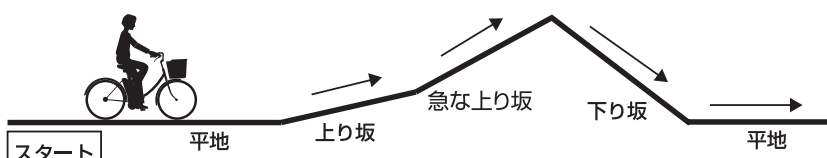

モード設定／走行条件	走行条件とアシスト力					
	スタート	平地	上り坂	急な上り坂	下り坂	平地
『パワーモード』	強	強	強	強+	オフ	強
『オートマチック』	強	中	強	強	オフ	中
『エコモード』	中	弱	中	中	オフ	弱

お知らせ

- 電源を入れたときは、前回電源をOFFしたときのモードで起動します(オートメモリー機能)。坂道や重い荷物を載せて走行するときは、アシスト切替ボタンを押し、「パワーモード」にしてください。
- 電動アシスト自転車になれるまでは「エコモード」で走行してください。
- 下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。
- アシスト切替ボタンの「△」と「▽」を押し過ぎてもアシストモードは一巡しません。

※「強+」は「強」より強いアシスト力であることを表しています。

■変速機の手順な使いかた

(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力にあわせ、適切な変速位置をお選びください。)

推奨変速位置



平地
を走るとき…

●シフトを2(または3)の位置にあわせる

発進するときは、1にあわせると楽です。



上り坂
のとき…

上り坂の手前で…
●シフトを2(または1)の位置にあわせる

きつい上り坂のときは、1にあわせると楽です。



下り坂
のとき…


下り坂の手前で…
●シフトを3の位置にあわせる

楽な走行をするには…

- タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(P.27 ページ)
- 軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- 変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

■ブレーキのかけかた

- ①後ブレーキを先にかけてから
- ②前ブレーキをかける。

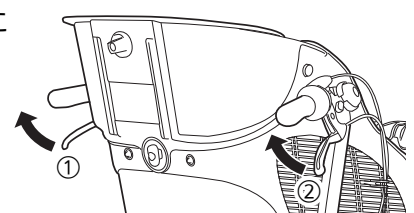

お願い


- 急な坂道のときは、降りて押してください。
- 下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度がすぎないように走行してください。
- 下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- 急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方に注意してください。



警告

- 雨天時や下り坂ではスピードを出さない
制動距離が長くなり、スリップしやすいため、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
- 前ブレーキだけを強くかけない
車輪がロックし、自転車が前方に転倒し、けがのおそれがあります。

1. 自転車から降りる前に手元スイッチの電源を切る

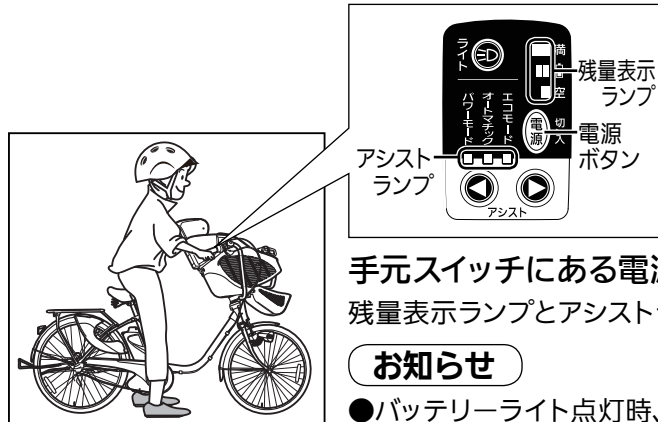


手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。
残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

お知らせ

- バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

2. 駐輪する

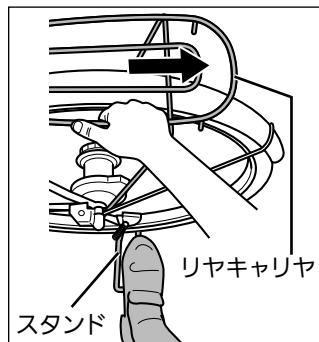


ブレーキを握ったまま、サドルから降りる。
スタンドを足で踏みながら、リヤキャリアを手でひっぱって、スタンドを立てる。
(スタンドロックが自動的にかかることを確認してください。同時にハンドルが固定されます。)

お願い

- スタンドを立てた状態で、無理な力を加えないでください。(自転車を引きずったり、重いものを乗せたりしないでください。)
- スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作を行わないでください。スタピタが壊れる原因になります。

3. 後輪サークル錠を施錠する

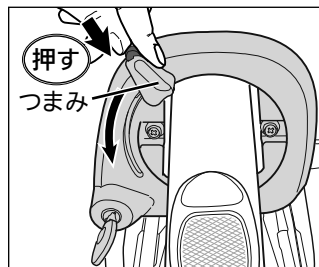

後輪サークル錠のつまみを押し込みながら下へ止まるまで回し、施錠する。

キーを抜く。

お願い

- 盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- 駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

お知らせ

- 開錠方法は、44 ページをご覧ください。

注意

- 必ず車輪の回転が止まってから、後輪サークル錠を施錠する

スポークと後輪サークル錠が接触すると、変形、破損する場合があります。

運搬

警告


- 持ち運びの際にはバッテリーをはずす

自動車への積載時等、持ち運びの際に不意にペダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪が回転し、巻き込まれてけがをするおそれがあります。

保管／廃棄

■保管場所

- 安定のよいところ。
- 風通しがよく、湿気の少ないところ。
- 雨つゆや直射日光が当たりにくいところ。

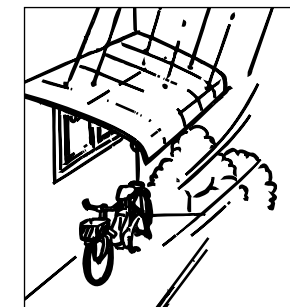

■タイヤの管理

- 空気を適正空気圧まで入れてください。(P. 27 ページ)

■長期間保管する場合

- ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー」の使用をおすすめします。
- 長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりがつかないように、付属の端子カバーを装着してください。(端子カバーを装着したまま走行しないでください。落下して破損するおそれがあります。)(P. 18 ページ)

■バッテリーの保管

- バッテリーの保管については 50 ページをご覧ください。

■廃棄するとき

- 自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- 使用済みの充電式バッテリーは、廃棄せずお早めに販売店にお持ちいただき、リサイクル協力店にご相談ください。(資源有効利用促進法に基づき、貴重な資源を守りましょう。)

バッテリーについて

バッテリー

■バッテリーの種類


- リチウムイオンバッテリーを使用しています。
- この自転車には、メモリー効果の心配がなく、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。

品 番

- 仕様表でご確認ください。(P.60・61 ページ)

■バッテリーの交換・廃棄

- お買い求めの販売店にご相談ください。

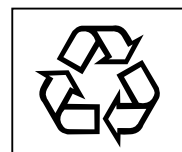

大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないで販売店にお持込いただくリサイクル協力店にご相談ください。弊社は小形充電式バッテリーの回収・リサイクルを実施する「一般社団法人 JBR C」に参画し、リサイクル活動を推進しています。リサイクル協力店をお探しの場合は下記ホームページよりご検索ください。(http://www.jbrc.com)

■交換時期の目安

- バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に電池能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、700 ～ 900 回の充放電で購入時の約半分になり、使い方によっては交換が必要になります。

お知らせ

- 1 回の満充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(購入時の約 50 パーセント以下)
- 冬期 (約 5 ℃以下) や寒い環境下では、1 満充電あたりの走行距離が短くなります。これはバッテリーの特性上の現象で、気温が高くなると走行距離はもとに戻ります。
- バッテリー交換時期の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

■バッテリーの長期保管

- 電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、満充電して保管してください。
- 周囲気温が 0 ℃～ 40 ℃の場所で保管してください。
- バッテリーの劣化を抑えるため、最低 3 か月に 1 回は充電してください。
- バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、LED ランプが点灯しない場合、保護回路が働いています。バッテリーを充電器にセットし、充電状態にすると解除されます。
- 長期間保管後に再使用するときは、予めバッテリー残量を確認し、不足している場合は必ず充電してください。

お知らせ

- バッテリーが劣化する条件(以下のような条件では劣化が早まります。)・放置期間が長く、使用頻度が低いとき・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管をしたとき

バッテリーの特別保証について

■保証期間及び保証対象

1. 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリーの特別保証期間

バッテリーお買い上げ日から 2 年間(業務使用は除く)

保証対象：* 電動アシスト自転車用バッテリーの材料、製造上の不具合

* 電動アシスト自転車用バッテリーの著しい劣化

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

(イ) 保証対象外となる症状

(1) 総充放電回数 700 回以上でのバッテリー劣化(初期容量の 50 パーセント未満となったもの)

(2) バッテリーの特性による使用環境、天候、積載条件等に起因する 1 満充電あたりの走行距離低下(一時的なものを含む)

・外気温が低い冬期に、1 満充電での走行可能距離が夏期使用時より少なくなる現象

・上り坂が多い、発進頻度が高い、積載量を含む総重量が重いことによる 1 満充電での走行距離が短くなる現象など

(3) バッテリーの温度特性またはシステム保護の為の一時的なアシスト力低下

・外気温が 10 ℃以下の冬期使用時に、一時的にアシスト力が低下する現象

・外気温が高い夏期に、長い坂道を登ったり、重い荷物を積載して走行した場合、システムの保護のためにアシスト力が低下する現象など

(4) バッテリーの温度特性またはシステム保護の為の充電の一時的な中断・待機の現象

・気温 0 ℃以下の低温、夏の直射日光が当たる場所や走行直後の高温時に充電した場合、充電の中断または待機になる現象など

※ 上記(1) ～(4) のバッテリー特性について、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

(ロ) 誤った使用及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ハ) 落下や水没等の取り扱いの誤りによる故障及び損傷

(ニ) 業務用(荷物運搬・新聞配達等)、営業用(レンタサイクル等)、不特定多数で使用された場合の故障及び損傷

(ホ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害など、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷

(ヘ) 保証書のご提示がない場合

(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

お手入れ／注油について

お手入れ

■日常のお手入れ

- 乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
- 洗車は、しないでください。
- がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



■湿気の多いところや海岸沿いでのお手入れ

- さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

■ステンレス部品

- ステンレスはさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってさびることがあります。下記の点にご注意の上ご使用ください。
 - ステンレスに付着した鉄粉などが、さびることによって「もらいさび」が発生しますので、お手入れを頻繁に行ってください。(例：鉄道や鉄工所の近辺での保管車、後車輪周りのステンレス部品等)
 - ステンレスは塩素にも弱く、さびることがあります。塩分や塩素系の洗浄剤が付着したときは、乾いた後でもさびが発生しますので、水を含ませた布等でしっかりふき取ってください。

お願い

- 駆動ユニットやバッテリー、手元スイッチは生活防水性能を備えていますが、直接圧力がかかるような洗車や、水をかけながらの洗車はしないでください。駆動ユニットやバッテリー内部に水が入った場合、故障の原因となるおそれがあります。万一、駆動ユニット、バッテリーなどが水に浸かった場合は、直ちに使用を中止して販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートして感電・火災のおそれがありますので、金属製の物は使用しないでください。
- バッテリーケースの汚れは、水を含ませた布などでふき取ってください。
- シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)

注油について



警告

■リムやブレーキブロック(ゴム部)には、油をつけない




注油禁止



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

■ブレーキグリスの補給には、ローラーブレーキ専用グリスを使用する

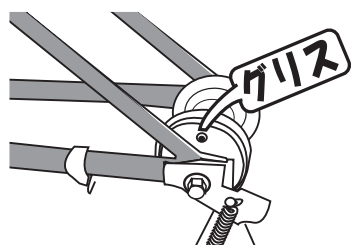

注油場所と注油禁止場所






このマークは、注油場所を示します。



このマークは、注油禁止場所を示します。

お願い

- 油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。(食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- 余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

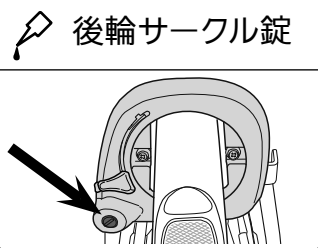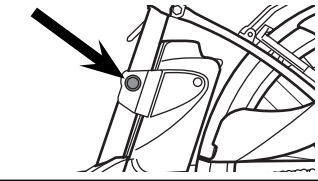



キー穴に注油。
(さびによる動作不具合を防ぎます。)

後ブレーキ




お願い


- メンテナンスをする場合は専用グリスを使用してください。
(24～25 ページ)

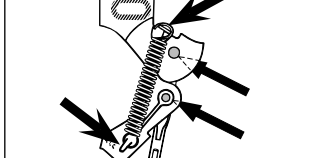




可動部に注油。
スタンドロックの裏側の2本のカシメ部分。
バネ引っ掛け部。



クランクを回しながら注油。
(チェーン・ギヤのさびつき、
摩耗を防ぎます。)
余分な油はふき取る。(油汚れ
やほこりの付着を防ぎます。)



テンションプーリーのバネ部、回転部に注油。

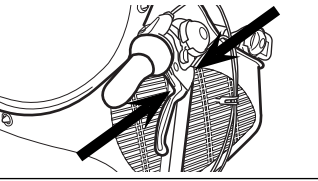

レバーの可動部と
ワイヤの固定部に
注油。
(ワイヤがさびて、
切れやすくなるの
を防ぎます。)




前ブレーキ
(ブレーキブロック)



リム<前・後>



タイヤ<前・後>
ついた油は、すぐふき取る。
(ひび割れなど老化を防ぎます。)



チェーンケース
ついた油は、すぐふき取る。
(変色や塗装がはげるのを防ぎ
ます。)

必要なとき

必要なとき

故障かな？！

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

症 状	対 処 方 法	ペー ジ
ペダルが重い・アシストしない	●手元スイッチのアシストランプ、残量表示ランプが点灯しない ▶ ●バッテリーが確実に取り付けられていますか？ ⇨バッテリーを確実に取り付けてください。 ●バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、2・4 番目の LED ランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 ⇨バッテリーを充電してください。	18 ～ 20 —
	●バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、LED ランプがすべて点灯しない場合、保護機能が働いています。 ⇨バッテリーを充電してください。 ※充電しても表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	—
	●手元スイッチの残量表示ランプが早い点滅をしたり、点灯しない ▶ ●充電ができていますか？ ⇨バッテリーを充電してください。	18 ～ 20
	●手元スイッチの残量表示ランプとアシストランプが交互に 1 回ずつ点滅する ▶ ●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか？ ⇨ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。	44
	●手元スイッチの残量表示ランプが 2 回、アシストランプが 1 回の割合で点滅する ▶ ●駆動ユニットの異常です。 ⇨販売店に修理をご依頼ください。	—
	●手元スイッチの残量表示ランプは残量を表示するが、アシストランプが点滅する ▶ ●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 ⇨変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。しばらくすると正常に戻ります。 ●バッテリーの温度が著しく高いときおよび低いとき、保護モードに入っています。 ⇨しばらくそのまま走行していただくと、正常に戻ります。 ※(低温時・炎天下時での乗車など) 保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	—
補助(アシスト) が切れたり入ったりする	▶ ●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか？ ⇨販売店にご相談ください。	—
補助(アシスト) しない	▶ ●停止して 10 分以上たっていませんか？(オートオフシステム) ⇨電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	44
充電できない	●バッテリーが充電器に正しく挿入されていますか？ 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか？ ⇨よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	18 ～ 20
	▶ ●満充電ではありませんか？ ⇨バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてください。満充電からの再充電はできません。 一度使用してから、充電してください。	—
	●残量表示ボタンを押したとき、LED ランプが流れるように点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 ⇨販売店にご相談ください。	—

必要なとき

症 状	対 処 方 法	ペー ジ
走行距離が短い	●手元スイッチの残量表示ランプが短い走行で点滅を始める ▶ ●充電ができていますか？ ●長期間使用せずに、放置されていませんか？ ⇨バッテリーを充電してください。 ●初めて使用するバッテリーではないですか？ ⇨バッテリーを充電してください。 ●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、短くなります。 ●冬期は、バッテリーの特性上性能の低下が大きくなります。 ●タイヤの空気圧が低下していませんか？ ⇨自転車用ポンプを使って空気を入れてください。 ●ブレーキの調整は正しくできていますか？ ⇨ブレーキの調整をしてください。 ●繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化(性能低下)します。 ⇨1 回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合(新品時の約 50 パーセント以下)は、新しいバッテリーに交換してください。	18 ～ 20 18 ～ 20 40 ～ 41 43 27 24 ～ 25 50
	●バッテリーや充電器が熱くなる(発火の心配) ▶ ●充電中、充電器は多少熱くなります。 ⇨異常ではありません。 ●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 ⇨ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	— —
	●充電が完了したのに残量表示ランプが 5 個全部点灯しない ▶ ●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか？ ⇨再度充電してください。 ●充電器の端子が汚れていませんか？ ⇨乾いた布等で清掃してください。 ●長期間使用されたバッテリーですか？ ⇨バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	18 ～ 20 — —
	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合 ▶ ●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	—

必要なとき

定期点検／アフターサービスについて

定期点検



警告

■定期点検は、必ず実施する




異常や故障の発見がおくれ事故発生によるけがのおそれがあります。

■部品の交換は、次の基準で実施する



- ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ブレーキブロックは、溝の残りが、1mmになる前に交換する。
- ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。

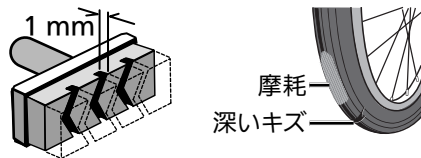

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒によるけがのおそれがあります。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回(2か月以内)点検と、6か月毎の定期点検の実施をお願いします。(裏表紙の点検・整備チェックリストにて実施をお願いします。)

●初回(2か月以内)の点検と整備

お買い上げ2か月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)、もしくはそれと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

●2回目以降(6か月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

アフターサービス(修理を依頼されるとき)

自転車が故障したときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は、



- 保証対象かどうか(無償修理か有償修理か)は、お買い上げの販売店で自転車と品質保証書の内容を確認した上で、判断させていただきます。
- インターネットなど通信販売でお買い上げの場合も、まず販売店にご相談ください。出張修理や補修部品の直接販売は弊社では行なっていません。

●保証期間が過ぎた後は、



お買い上げの販売店にご相談ください。


自転車安全基準／BAAマーク／点検整備済TSマークのご紹介

この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社)自転車協会がJIS(日本工業規格)をベースに、DIN(ドイツ規格)など海外の規格やヨーロッパの環境負荷物質に関する規制(RoHS指令)を踏まえて、消費者の安全第一と環境負荷の低減を目的として定めた基準です。

BAAマーク



「BAAマーク」は、自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができるマークです。

「BAAマーク」は、自転車のバッテリーロックキー付近に貼付されています。

※ BAA= 自転車協会認証 -BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

「幼児2人同乗基準適合マーク」は、幼児2人同乗用自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができるマークです。弊社指定以外の幼児用座席を装着すると、幼児2人同乗基準に適合しなくなります。

点検整備済TSマーク(保険付き)のご紹介



賠償責任・傷害保険付(1年間有効)
自転車安全整備士番号

点検 年 月 日

- 工場出荷時に貼付しているTSマーク(※17ページ)には、保険は付帯されていません。
- 傷害保険と賠償責任保険が付帯された保険付きTSマーク(左図)が別あり、お客様のご希望により貼付することができます。
- 保険付きTSマークは、自転車安全整備店(TSマーク取扱店)で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車であることを確認した上で貼付することができます。
- 費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店(TSマーク取扱店)にご相談ください。

お願い

- 点検 年 月 日が記入されていない場合は、必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、補償されないことがあります。

盗 難 補 償

盗難補償制度とは、電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より3年以内に盗難にあわれた場合、盗難車本体(充電器除く)の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4,200円(税込)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記のとおりです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、保証書のメーカー控(返送用)を返送日付をご記入の上、パナソニック サイクルテック保証書返送係にご返送いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30パーセント

②組立手数料 4,200円(税込み)

(3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類等

①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの(警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書等)

②盗難車の保証書

③盗難車のキー(3本)

④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)

■申込み先

お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。追って、販売店から新車をお渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

(5) 盗難補償ができない場合

①施錠せず盗難にあった場合

③防犯登録がされてない場合

⑤景品などの贈呈品の場合

⑦保証書のメーカー控(返送用)が返送されていない場合

②(3)の書類およびキーがそろわない場合

④補償期間が過ぎている場合

⑥盗難補償車が再度、盗難にあった場合

⑧盗難車が見つかり、返ってきた場合

ご注意

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

取 付 け の ポ イ ン ト

- 安全にご乗車いただくため、必ず当社の純正部品をご使用ください。
(当社の純正部品以外をご使用になり、不具合が生じた場合は、保証の対象外になります。)
- オプション部品の品番は都合により変更することがありますので、取付けの際に、販売店にご確認ください。
(掲載している品番は2011年10月現在のものです。)
- 価格等詳細については、販売店にご相談ください。

警告

■幼児2人を超える場合、必ず弊社指定のリアキャリア取付式幼児用座席を装着する

！ 破損、変形によりけがをすることがあります。

幼児用座席シートカバー(交換用)
NCD340K～345K(各色違い)
●丸洗いが可能です。

フロントバスケット(別売オプション)
NCB1952(ENM633A)
NCB1953(ENMM033)

幼児用座席シートカバー(後子乗せ用)(別売オプション)
NCD347K～352K(各色違い)
●丸洗いが可能です。

幼児用座席(30～39ページ)(別売オプション)
ヘッドレスト付 NCD343S～344S(ENM633A)
幼児用座席 NCD330S～331S(ENMM033)
年齢2歳以上、5歳以下、体重22kg以下で身長115cm以下用
SG規格合格品
※この自転車は幼児2人同乗用自転車ですが、上記指定品番の幼児用座席を取り付けたときに安全基準に適合するように設計されていますので必ず指定品番の幼児用座席を使用してください。

リアバスケット(別売オプション)
NCB1954

バッテリー(交換用)
NKY325B02(8Ah品)

幼児用自転車ヘルメット(別売オプション)
GH019
サイズ:47cm～53cm
質量:250g

必要とき

必要とき

58

59

仕様(1)

品 名		ギョット
品 番		BE-ENM633A
寸 法	全 長	1,849 mm
	全 幅	565 mm
	ハンドル高さ	1,077 mm
	サドル高さ	740 mm ～ 890 mm
	タイヤ	〈前〉 22 × 1 1/2 WO 〈後〉 26 × 1 1/2 WO
	軸間距離	1,178 mm
総車両質量 (バッテリーを含む)		32.9 kg
フレーム		U 形
ハンドルバー		幼児用座席専用バー
バスケット		幼児用座席兼バスケット
リフレクター		フロントフォーク・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取付
スタンド		両立スタンド
リヤキャリア		標準装備 (クラス 27)
補助速度範囲 変速 [3] の位置		24 km/h 未満
充電 1 回の走行距離 (標準パターン)		27 km※ (パワーモード使用時)
モーター形式 定格出力		直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式		踏力比例制御
バッテリー	品 番	NKY325B02
	種 類	リチウムイオンバッテリー
	容 量	25.2 V ー 8 Ah (28 cells)
	質 量	約 2.1 kg
充電器	品 番	NKJ033
	形 式	スタンド型
	電 源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
	充電時間	約 4.5 時間
	質 量	約 0.7 kg
	消費電力	約 80 W
	待機消費電力	約 1.5 W
	充電できるバッテリー	NKY325B02 25.2 V ー 8 Ah (28 cells)
変速機方式		内装 3 段シフト
駆動方式		チェーン出力方式クランク一体型
制動装置	前 輪	サイドプル形キャリパーブレーキ
	後 輪	ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯
施錠方式		後輪サークル錠
乗車適応身長		142 cm 以上 (幼児 2 人同乗の場合は 158 cm 以上)

必要なとき


品 名		ギョットミニ
品 番		BE-ENMM033
寸 法	全 長	1,803 mm
	全 幅	565 mm
	ハンドル高さ	1,034 mm
	サドル高さ	740 mm ～ 890 mm
	タイヤ	〈前〉 20 × 1 3/4 WO 〈後〉 20 × 1 3/4 WO
	軸間距離	1,242 mm
総車両質量 (バッテリーを含む)		32.3 kg
フレーム		U 形
ハンドルバー		幼児用座席専用バー
バスケット		幼児用座席兼バスケット
リフレクター		フロントフォーク・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取付
スタンド		両立スタンド
リヤキャリア		標準装備 (クラス 27)
補助速度範囲 変速 [3] の位置		24 km/h 未満
充電 1 回の走行距離 (標準パターン)		24 km※ (パワーモード使用時)
モーター形式 定格出力		直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式		踏力比例制御
バッテリー	品 番	NKY325B02
	種 類	リチウムイオンバッテリー
	容 量	25.2 V ー 8 Ah (28 cells)
	質 量	約 2.1 kg
充電器	品 番	NKJ033
	形 式	スタンド型
	電 源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
	充電時間	約 4.5 時間
	質 量	約 0.7 kg
	消費電力	約 80 W
	待機消費電力	約 1.5 W
	充電できるバッテリー	NKY325B02 25.2 V ー 8 Ah (28 cells)
変速機方式		内装 3 段シフト
駆動方式		チェーン出力方式クランク一体型
制動装置	前 輪	サイドプル形キャリパーブレーキ
	後 輪	ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯
施錠方式		後輪サークル錠
乗車適応身長		142 cm 以上 (幼児 2 人同乗の場合は 158 cm 以上)

- 乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
 - 寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
 - 仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
 - バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に電池能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、700 ～ 900 回の充放電で購入時の約半分になり、使い方によっては交換が必要になります。
 - この車種は、乗員体重を 65 kg で基本設計しています。従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
- ※走行条件：環境温度は 20 ± 5 ℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量 (乗員と荷物の合計) は 65 kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。

必要なとき

仕様(2)

■寸法について

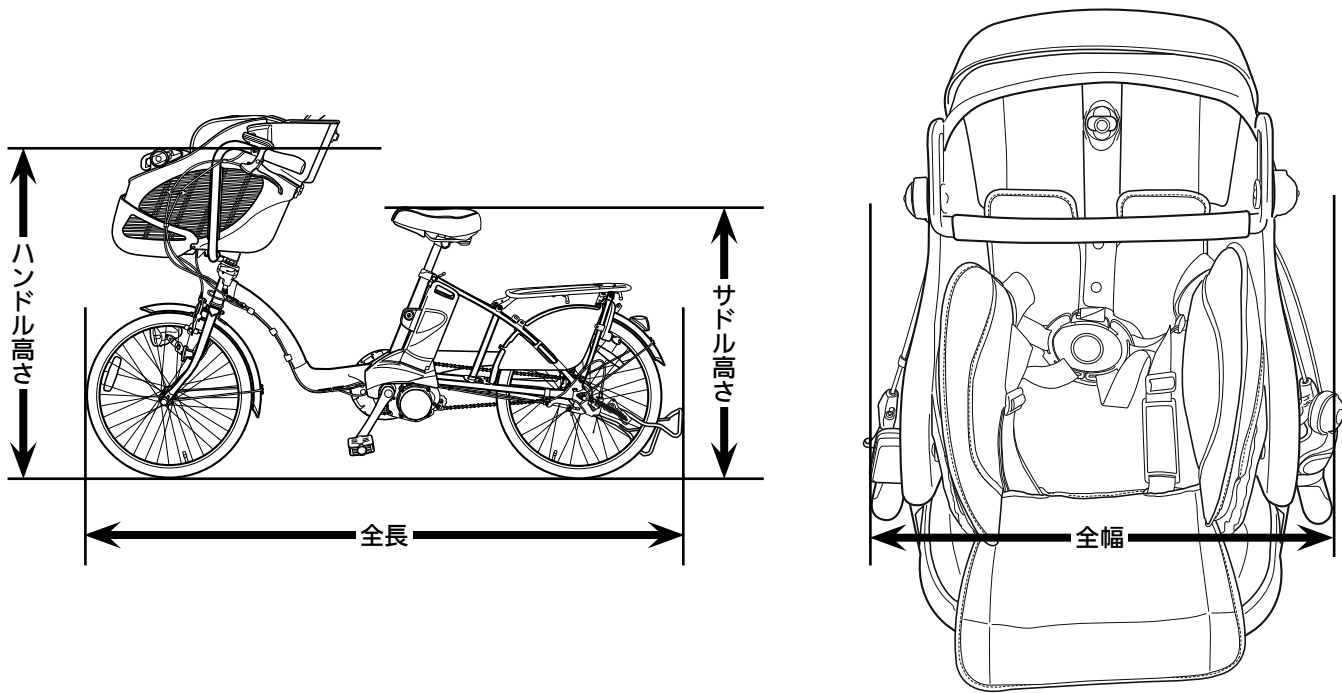

使いかた・お手入れ・修理などは **まず、お買い上げの販売店へ** ご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

商品に関する、**お客様ご相談窓口** 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル **0120-781-603** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 (072) 977-1603 (有料ダイヤル)

※ご使用の回線(ひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■取扱い店や展示店のご紹介など、販売店に関するご相談は、お住まい近くの支店相談窓口が承ります。

●各地域の支店相談窓口(営業時間／9:00～17:00) 土・日・祝日・弊社指定の休日を除く

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

※所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

東北地区 (青森・岩手・福島・宮城)		中部・東海地区 (愛知・静岡・岐阜)	
東日本支店	(022) 382-7791	中部支店	(0587) 54-4111
栃木・茨城地区		近畿地区 (大阪・兵庫・奈良)	
東日本支店	(028) 652-5046	近畿支店	(072) 975-4100
埼玉・群馬・新潟地区		中国・四国地区 (中国・四国地方全域)	
東日本支店	(048) 723-5131	中国支店	(082) 870-7776
東京・千葉・神奈川・山梨地区		九州・沖縄地区 (九州・沖縄地方全域)	
首都圏支店	(042) 490-5545	九州支店	(092) 671-8648

愛情点検

定期点検をし、安全走行をしましょう！

こんな症状はありませんか

- 異常な音ができる
- がたつきやゆらみ
- 車輪の振れ
- ブレーキの効が悪い

▶

ご使用中 止

事故防止のため、必ず販売店に点検、整備を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	
お買い上げ日	年 月 日
電話	() -
品番	
車体番号	
キー番号	
防犯登録番号	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック サイクルテック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき